DIGITAL CAMERA

FINEPIX F300EXR

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタル カメラファインピックス F300EXR、 および付属のソフトウェアの使い方が まとめられています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/















はじめに

撮影の準備

基本的な撮影と再生

モードを切り換えて撮影する

いろいろな撮影

いろいろな再生

動画の撮影と再生

画像をテレビで見る

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

赤外線通信(IR)で通信する

メニューを使いこなす

カメラで使えるアクセサリー

困ったときは

資料

0000

▮カメラをお使いになる前に

次の手順にしたがって 準備してください

0

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。

2



カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (→ 147 ページ)を お読みください。





本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

■ 付属品一覧



充電式バッテリー NP-50(1個)



バッテリー チャージャー BC-45W(1式)



CD-ROM



専用 USB ケーブル(1本)



専用 A/V (音声 / 映像) ケーブル (1本)



- 使用説明書一式
- 保証書 (1部)

🦫 ストラップの取り付け方

右のようにしてストラップを取り付けてください。





本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

こんな時に使いたい機能一覧



目次

→ P.7

カメラを使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えばいいか分からないときに参照してください。

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを 知りたいときに参照してください。目次を見ると、使用説明 書全体の流れがつかめます。

トラブルシューティング /FAQ



警告表示

→ P.130

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないときなどの原因と対処法を紹介しています。

液晶モニターに表示される警告の意味と原因を紹介しています。

用語の解説

→ P.135

撮影モードや機能の制限について

→ P.144

カメラに関する専門用語を解説しています。

撮影モードや機能ごとに使用できるメニューなどをまとめて 144~146ページに記載しています。

索引 → P.141

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 索引は五十音順になっています。

●使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカード、または SDHC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

本書で使われている記号について

【】 注意:カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

★ チェック:実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

ヌモ:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

液晶モニターのイラストについて

本書では、液晶モニターの表示を簡略化して記載しています。

| こんな時に使いたい機能一覧

したいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

■ カメラの設定、操作について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
カメラの時計を合わせたい。	日時設定	P.21
カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。	世界時計	P.114
液晶モニターが自動的に消えないようにしたい。	自動電源 OFF	P.117
液晶モニターの明るさを変えたい。	モニター明るさ	P.116
シャック 辛や場佐辛が喰にたしとうにしたし	シャッター音量、操作音量	P.112
シャッター音や操作音が鳴らないようにしたい。	マナーモード	P.28
シャッターの音色を変更したい。	シャッター音	P.112
液晶モニターに表示されるアイコンの名前を知りたい。	液晶モニターの表示	P.11
バッテリーの残量がどれくらいか知りたい。	バッテリー残量について	
撮影した画像を自宅のプリンターでプリントしたい。	プリンターにカメラを直接つないでプ リントする	P.71
プリントサービス店で写真の印刷を注文したい。 インターネットで写真の印刷を注文したい。	プリントサービス店でプリントする	P.74
122 121 6376-25-5-50 6720 6		

■ 撮影について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
手ブレの少ない写真を撮りたい。	ブレ防止モード	P.26
人物の顔をきれいに撮りたい。	顔キレイナビで撮影する	P.86
状況に合ったモードを選んで撮影したい。	SP シーンポジション	P.35
撮影シーンの認識から設定までカメラに任せて撮影したい。	EXR / − 	P.30
優先する画質の指標を選んで撮影したい。	ゆ、の、ゆ (EXR 優先モード)	P.31
パノラマ写真を撮影したい。	ぐるっとパノラマ 360	P.32
犬や猫の写真を撮影したい。	ペット検出 (いぬ) / ペット検出 (ねこ)	P.36
特定の人物の顔にピントを優先して合わせて撮影したい。	個人認識	P.93
被写体に近づいて撮影(近距離撮影)したい。	近距離撮影する	P.44
暗い場所でもフラッシュを使わずに撮影したい。		
人物の赤目現象が起きないように撮影したい。	フラッシュ撮影する	P.45
明るい場所でも、フラッシュを必ず光らせたい。		
連続撮影したい。	連写	P.90
集合写真に自分も写りたい。	セルフタイマーを使って撮影する	P.47
シャッタースピードや絞り値を自分で操作したい。	P、A、S、M モード	P.38
画像の明るさを変えたい。	露出補正	P.43
写真の色味を変えて撮影したい。	フィルムシミュレーション	P.82
動くものにピントを合わせ続けたい。	自動追尾	P.93
動画を撮影したい。	動画を撮影する	P.58

■ 再生について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
撮影した画像をすぐ確認したい。	1 コマ再生する	P.49
簡単操作で画像を 1 コマ削除したい。	消去ボタンで画像を消去する	P.29
画像を 1 コマまたはすべて消去したい。	画像を消去する	P.52
画像に ★ の数でお気に入りのランクを設定したい。	★ お気に入り	P.49
画像を拡大して見たい。	再生ズーム	P.50
複数の画像を一度に見たい。	マルチ再生する	P.51
さまざまな条件で、画像を検索したい。	ピクチャーサーチ	P.56
お気に入りの画像を集めてフォトブックを作りたい。	フォトブックアシスト	P.54
大事な画像を間違えて消去しないように保護したい。	プロテクト	P.104
液晶モニターにアイコンが表示されないようにしたい。	DISP/BACK ボタン	P.49

目次

はじめに	2
カメラをお使いになる前に	
本書について	
こんな時に使いたい機能一覧	
各部の名称	10
液晶モニターの表示	11
モードダイヤル	12
撮影の準備	13
	13
バッテリーを入れる	
メモリーカードを入れる	17
電源をオンにする / オフにする	
使用する言語と日時を設定する	21
	<i>-</i> '
	23
	23
基本的な撮影と再生	23 23
基本的な撮影と再生	23 23 23
基本的な撮影と再生	23 23 23 24
基本的な撮影と再生 I (EXR オート) で撮影する	23 23 23 24 27
基本的な撮影と再生 SMG (EXR オート) で撮影する	23 23 23 24 27
基本的な撮影と再生 SMG (EXR オート) で撮影する	23 23 23 24 27 29
基本的な撮影と再生 SM (EXR オート) で撮影する	23 23 23 24 27 29 30
基本的な撮影と再生	23 23 23 24 27 29 30

Adv. アドバンストモード SP シーンポジション M マニュアル Pプログラムオート A 絞り優先で撮影する S シャッタースピード優先で撮影する	35 38 39
いろいろな撮影	41
AF/AE ロック撮影する	41
☑ 画像の明るさを変える (露出補正)	43
♥ 近距離撮影する (マクロ)	44
♦ フラッシュ撮影する(スーパー i フラッシュ)	45
○ セルフタイマーを使って撮影する	47
べビーオートシャッター	47
10 秒後撮影 /2 秒後撮影	48
いろいろな再生	49
 1 コマ再生する	49
★ お気に入りを設定する	
再生ズーム	
マルチ再生する	
☆ 画像を消去する	
 再生メニューで 1 コマ消去する	52
すべてのコマを消去する	53
☑ フォトブックアシスト	54
 フォトブックを作成する	
作成したフォトブックを目ろ	

作成したフォトブックを編集/削除する	
☑ ピクチャーサーチ	56 56 57
動画の撮影と再生	60
画像をテレビで見る テレビに接続する	61 61
画像をパソコンに転送する パソコンと接続する	63 lio」 63 -」を 66
画像をプリントする プリンターにカメラをつないでプリントする プリンターに接続するその場で選んでプリントする	71


プリント予約した設定でプリントする	74
赤外線通信 (IR) で通信する	
赤外線通信で画像を送受信する	
赤外線通信を行う前に	
👊 赤外線通信で画像を送受信する	77
メニューを使いこなす	79
F -モードメニュー(撮影)の使い方	
F -モードメニュー(撮影)一覧	
画像の大きさを変える(4 画像サイズ)	
□	0
(1 フィルムシミュレーション)	0
撮影の設定を変える ― 撮影メニュー	
撮影の設定を変える — 撮影/ — ユー 撮影メニューの使い方	
撮影メニューの使い 撮影メニュー一覧	
圧縮率を変更する (■ 画質モード)	00
ダイナミックレンジを設定する (Mag ダイナミックレンジ)	0.0
色合いを調節する (MB ホワイトバランス)	
連続撮影する (💁 連写)	90

明るさの測定方法を変更する(📵 測光)92
ピントを合わせるエリアを変える (ロ AF モード)…92
顔と個人情報を登録する (回 個人認識)93
再生の設定を変える — F - モードメニュー (再生)98
F -モードメニュー(再生)の使い方98
F -モードメニュー(再生)一覧99
連続して再生する (🗃 スライドショー) 100
再生の設定を変える — 再生メニュー101
再生メニューの使い方101
再生メニュー一覧102
赤目画像を補正する (◎ 赤目補正)103
画像を保護する (
画像の一部を切り抜く (国 トリミング) 105
画像のサイズを小さくする (日 リサイズ) 106
画像を回転する (2) 画像回転)106
画像をコピーする (WY 画像コピー)107
画像に音声を入れる (♀ ボイスメモ)108
認識情報を削除する (図 認識情報削除) 110
テレビ出力の表示比率を切り換える
(東表示比率)110
カメラの設定を変える — セットアップメニュー 111
セットアップメニューの使い方111
セットアップメニュー一覧112

□ フォーマット115
■ 撮影画像表示115

쩰 コマ NO	.116
■	.116
▼ モニター明るさ	
	.117
へ デジタルズーム	.117
カメラのパフォーマンスを切り換える	
(🚮 パフォーマンス)	.118
カメラで使えるアクセサリー	119
別売アクセサリー	
別売アクセサリー一覧	120
困ったときは	121
トラブルシューティング /FAQ	.121
警告表示	. 130
資料	135
	. 135
用語の解説	
SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影	枚数 /
記録時間	136
主な仕様	. 137
索引	.141
各撮影モードで使用できる機能について	144
お取り扱いにご注意ください	
ソフトウェアのお問い合わせについて	. 152
アフターサービスについて	153

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。

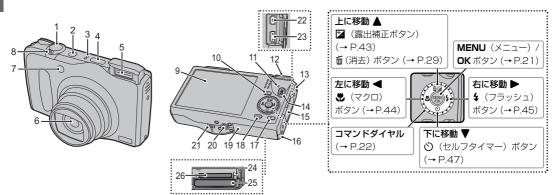

1	シャッターボタンP.27
2	ON/OFF (電源)ボタン…P.20、23
3	マイクP.108
4	赤外線通信ポートP.77
5	フラッシュP.45
6	レンズ / レンズカバー
7	AF 補助光ランプ /
	セルフタイマーランプP.42、48
8	ズームレバーP.25、51
9	液晶モニター(LCD)P.11
10	▶ (再生) ボタンP.29、49
11	インジケーターランプP.28

14	★ (動画撮影) ボタンP.58
15	端子カバーP.61、69、71
16	DC カプラー用ケーブルカバー
	P.120
17	フォトモード(F)ボタン
	P.79、98
18	DISP (表示) /BACK (戻る)
	ボタンP.26、49
	なナーモードボタンP.28
19	バッテリーカバーP.16、18


12 モードダイヤルP.12 13 ストラップ取り付け部......P.2

20	三脚用ねじ穴
21	スピーカーP.60、109
22	USB·A/V OUT(音声/映像出力)
	兼用端子P.61、69、71
23	HDMI Micro ConnectorP.62
24	バッテリー取り外しつまみ
	P.15、16
25	バッテリー挿入部P.15
26	メモリーカードスロットP.17

液晶モニターの表示


撮影時および再生時には、液晶モニターに次の情報が表示されます。

■ 静止画撮影時

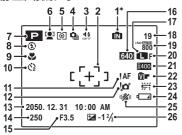

* m はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

■ 再生時

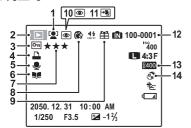


1	内蔵メモリー *	14	シャッタースピード
2	AF フレームP.41	15	絞り値
3	マナーモードP.28	16	動画ピクセルP.59
4	連写P.90	17	画像サイズP.81
5	測光P.92	18	撮影可能枚数P.136
6	顔キレイナビP.86	19	感度P.81
7	撮影モードP.30	20	画質モードP.88
8	フラッシュP.45	21	ダイナミックレンジP.88
9	マクロ (近距離)P.44	22	フィルムシミュレーションP.82
10	セルフタイマーP.47	23	ホワイトバランスP.89
11	AF 警告P.27	24	バッテリー残量表示P.23
12	手ブレ警告P.45	25	ブレ防止P.26
13	日付·時刻P.21	26	露出補正P.43


1	顔キレイナビ	P	.86
2	再生モード	.P.29、	49
3	プロテクト	P. 1	04
4	プリント予約	P	.75
5	ボイスメモ	P. 1	80
6	フォトブックアシス	. トP	.54
7	お気に入り	P	.49
8	美肌モード	P	.37

9	プレゼント	P.49
10	赤目補正	P.103
11	ぼかしコントロール、	連写重ね
	撮り	P.34
12	⊐マ NO	P.116
13	ダイナミックレンジ	P.88
14	EXR E - F	P.30

モードダイヤル

モードを切り換えるときは、モードダイヤルを回して、使用するモードのアイコン(絵文字)を指標に合わせます。

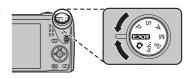


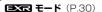

優先する画質の指標を選んで撮影できます。カメラが撮影シーンに合わせて、自動で最適な状態を設定するオートモードも選べます。

AUTO (P.30)

カメラまかせの簡単操作できれいな写真が撮影できます。

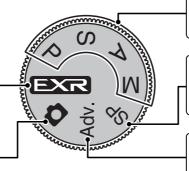

P. M. S. A **E-** F (P.38)

シャッタースピードや絞り値を自分で設定して撮影できます。

SP シーンポジション(P.35)

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションを選択できます。

Adv. アドバンストモード(P.31)

高度なテクニックが必要な写真を簡単に 撮影できます。


| バッテリーを充電する

ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属のバッテリーチャージャーでバッテリーを充電してください。

お客様がお使いのバッテリーは NP-50 です。

バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付けます。

○ ① ① 表示に従って、下図の方向で正しくセットしてください。

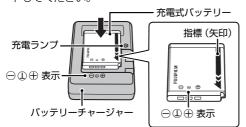

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。 充電ランプが点灯して、充電を開始します。

● 充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電ランプ	バッテリーの状態	対処
	バッテリー 未装着	充電するバッテリー を装着してください
消灯	フル充電 (充電終了)	バッテリーをバッテ リーチャージャーから 取り外してください
点灯	充電中	_
点滅	バッテリー 異常	電源プラグをコンセ ントから抜き、バッ テリーをバッテリー チャージャーから取 り外してください

3 充電が終了すると、充電ランプは消灯します。

充電時間については、140ページをご確認ください。

| バッテリーについてのご注意

- ・工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- ・バッテリーの端子同士を接触(ショート)させないでください。発熱して危険です。
- ・バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」(→147ページ)を参照してください。
- 必ず専用の充電式バッテリーをお使いください。弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- ・バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の直前($1\sim2$ 日前)には、バッテリーを充電してください。

【 バッテリーの寿命について

・使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

【 バッテリーチャージャーについてのご注意

- ・バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- 低温時は充電時間が長くなることがあります。

『バッテリーを入れる

バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーを入れ ます。

1 バッテリーカバーを開けます。




7 バッテリーを入れます。



・金色の端子を下にして、カメラのバッテリー取り外しつまみ(オレンジ色)にバッテリーの バッテリー指標(オレンジ色)を合わせます。

バッテリー指標

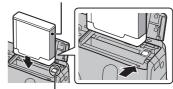

バッテリー取り外しつまみ

- バッテリー取り外しつまみをバッテリーで押すようにして、バッテリーを入れます。
- バッテリーがしっかり固定されていることを確認してください。
- 3 バッテリーカバーを閉めます。



●バッテリーを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてからバッテリーカバーを開け、 バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外して ください。



■ メモ:AC アダプターについて

- ・このカメラは、別売の AC パワーアダプターと DC カプラー と組み合わせて電源を供給することもできます。使い方につ いては、それぞれに付属の使用説明書を参照してください。
- ・AC パワーアダプターで電源供給時、電源をオンするとデモ モード再生開始のメッセージが表示されます。設定するとス ライドショーが再生されます。キャンセルする場合はシャッ ターボタンを押してください。

√ バッテリー挿入時のご注意

- ・バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認してください。
- カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバー を開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。
- バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれが あります。正しい向きで挿入してください。

▮メモリーカードを入れる


撮影した画像は、内蔵メモリーまたは市販のSDメモリーカード/SDHCメモリーカードのどちらかに記録されます。

 カメラの電源をオフにしてから、バッテリー カバーを開けます。



2 メモリーカードを入れます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音(感触) がするまで、メモリーカードを確実に奥まで差し 込みます。

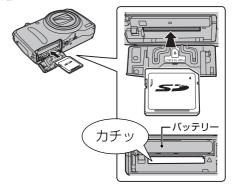

| | メモリーカード挿入時のご注意

・メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。メモリーカードが正しく入っていない場合、撮影された画像は内蔵メモリー(10)と画面に表示されます)に記録されます。

3 バッテリーカバーを閉めます。



**メモリーカードを取り出すときは カメラの電源をオフにしてから、 メモリーカードを指で押し込み、

メモリーカートを指で押し込み、 ゆっくり指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。



1 注意


・メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に 放すと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指 は静かに放してください。

■ 使用可能なメモリーカード

- ・このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/ SDHC メモリーカードの使用をおすすめします。
- HD 動画を撮影するときは、書込み速度が SD スピードクラス 4 (4MB/秒) 以上のメモリーカードをご使用ください。
- 今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムのホームページに掲載しています。詳しくはhttp://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/を参照してください。その他のメモリーカードについては、動作保証しておりません。また、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。

【 メモリーカードについてのご注意

- ・メモリーカードのフォーマット中や、データの記録 / 消去中は、 カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したり しないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- SD/SDHCメモリーカードをカメラに入れるときは、書き 込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁 止スイッチをLOCK側へスライドさせると、画像の記録や 消去、カードのフォーマットができなくなります。

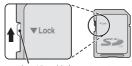


書き込み禁止スイッチ

- の機器で使用した SD/SDHC メモリーカードは、必ずカメ ラでフォーマット(→115ページ)してからご使用くださ W
- メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能 性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ い。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 談してください。
- ・外形寸法がSDメモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれに抜けな くなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故 障につながりますので、富十フイルム修理サービスセンター に修理をご依頼ください。
- メモリーカードにラベルなどをはらないでください。はがれ たラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断さ れることがあります。
- カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、壊 れたりすることがあります。また、修理技術者が、修理中に 内蔵メモリーの画像を見ることがあります。

・未使用のSD/SDHCメモリーカードや、パソコンやその他…・カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットする と、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの 名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パ ソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または 名前変更をしないでください。メモリーカードや内蔵メモ リー内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画像 の編集や名前変更をするときは、カメラのオリジナル画像 を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コ ピーした画像で編集や名前変更をしてください。


▮ 電源をオンにする / オフにする

ON/OFF(電源)ボタンを押すと、電源がオンになります。もう一度押すと、電源がオフになります。

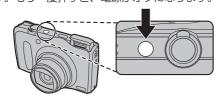

●再生モードで電源をオンにするには

▶ (再生) ボタンを長押しすると、再生モードで電源が オンになります。

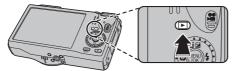

再生中に **ON/OFF** (電源) ボタンを押すと電源がオフになります。

園 メモ:撮影と再生の切り換え

- 撮影中に ▶ (再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードになります。

■ メモ:自動電源 OFF

1 注意

- ON/OFF(電源)ボタンを押すと、レンズ部とフラッシュ部が繰り出します。誤作動や故障の原因になりますので、レンズ部とフラッシュ部を手で押さえないようにしてください。
- レンズに指紋が付かないようにご注意ください。撮影画像の 画質低下の原因になります。

|使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語と日時が設定されていません。次の手順で使用する言語を選び、日時を設定します。また、パフォーマンス設定を選択することもできます。

電源をオンにします。 言語設定画面が表示されます。



2 使用する言語を選択します。



MENU/OK ボタンを押します。 言語が設定され、日時設定画面が表示されます。






年、月、日、時、分を設定します。▼ で設定する項目(年、月、日、時、分)を選択できます。



▲▼ で設定する数字を変更できます。

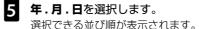





年.月.日、月/日/年、日.月.年 から並び順を選択します。





MENU/OK ボタンを押します。 日時が設定され、パフォーマンス設 定画面が表示されます。





パフォーマンス設定を選択します。☆ 節電:消費電力を抑えるため、バッテリーを長持ちさせられます。

位: AF スピードアップ: ピント合わせの時間が 短くなり、すばやく撮影できます。

位 モニターパワーアップ:液晶モニターが明るくなり、なめらかで見やすい表示になります。

9 **MENU/OK** ボタンを押します。 設定が終了して、撮影を開始できます。



◆ チェック


言語や日時の設定をやり直したい場合は、セットアップメニューで再設定できます(→111ページ)。

園 メモ:カメラの時計

バッテリーを取り外して長期間保管したときも 図言語/LANG.
 と 図 日時設定および 図 パフォーマンスがクリアされ確認 画面が表示されます。別売の AC パワーアダプターと DC カプラーを接続、またはバッテリーを入れて約4日以上経過していれば、カメラから取り外しても、約7日保持されます。

■コマンドダイヤルの使い方

コマンドダイヤルを回すと、メニューや設定値をすばやく 簡単に変更できます。なお本書では、 \triangle \blacksquare ボタンを 使用した操作を説明しています。

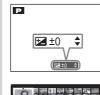












基本的な撮影と再生

EM (EXR オート) で撮影する

ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 **監** 以外の撮影モードに切り換える方法については、30ページを参照してください。

カメラの電源をオンにする

1 ON/OFF (電源) ボタンを押して、カメラの 電源をオンにします。

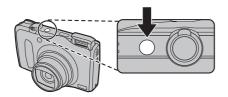

プラッシュ

本カメラのフラッシュは、カメラの電源を入れると自動的にポップアップし、電源を切ると自動的に収納されます。電源を入れる際に、フラッシュ部を手で押さえないようにしてください。


2 バッテリー残量を確認します。 バッテリー残量を液晶モニターで確認します。



バッテリー残量

表示	意味
[77]	 バッテリーの残量は十分にあります。
(白点灯)	ハグナラ の及重は 力にのりより。
4	 バッテリーの残量は約半分以下です。
(白点灯)	ハックラーの水重は約十万以下です。
•	バッテリーの残量が不足しています。でき
(赤点灯)	るだけ早く充電してください。
	バッテリー残量がありません。カメラの電
(赤点滅)	源をオフにして、バッテリーを充電してく
()X(() /T() /T()	ださい。

3 モードダイヤルを 医薬 に合わせます。

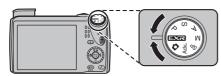

カメラを構えて、構図を決める

- 1 カメラを構えます。
 - 手ブレを防ぐため、 脇をしめ、カメラを 両手でしっかりと 持ってください。



レンズやフラッシュ に指などがかかると、 ピンぼけや暗い写真 になることがありま す。ご注意ください。



2 ズームレバーを回して、構図を決めます。

カメラが最適なシーンを認識すると、画面左下にシーンアイコンが表示されます。シーン認識後、シャッターボタンを半押しすると、シーンに最適な **EXR** モードが自動的に選ばれ、シーンアイコンの横に **EXR** アイコンが表示されます。



人物を認識した場合

シーン	内容	
0	人物:人物を認識した場合に表示されます。	
۵	風景 :建物や山などの風景を認識した場合に表示されま	
	す。	
G	夜景 :夜景を認識した場合に表示されます。	
Ø	マクロ:近接撮影を認識した場合に表示されます。	
®	逆光&人物: 逆光のときの人物を認識した場合に表示さ	
	れます。	
6	夜景&人物:夜景のときの人物を認識した場合に表示さ	
	れます。	

園 メモ

■ ■ 画像サイズについて

監のときに **図 画像サイズ**を **MM** に設定すると、記録 画像は、自動的に最適なサイズで保存されます (→81 ページ)。

◆ チェック


- 撮影画面に います。カメラが最適なシーンを 認識するため、人物を常に検出し続けます。
- ・常にピント合わせを続けるため、次のような現象が起こります。また、バッテリー残量にご注意ください。
 - レンズの駆動音がします。
 - バッテリーの消耗が早くなります。

➡ズームを使うには

ズームレバーを操作すると、ズームが作動して被写体の大きさを変えることができます。

広い範囲を写したいときは III 方向、被写体を大きく写し たいときは III 方向に、ズームレバーを回してください。


ズームレバーの位置でズームの動きを速くしたり遅くしたりできます。

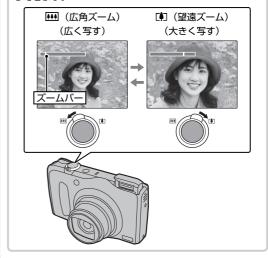

■ フレーミングガイドを使う

撮影時に DISP/BACK ボタンを押すごとに、液晶モニ ターの表示が次のように切り替わります。



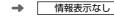



- ・ベストフレーミング: ベストフレーミングを使うと、縦 横にガイド線が表示され、構図が決めやすくなります。
- HD フレーミング:画面が 16:9になるようなガイド 線が表示され、HD画像の構図が決めやすくなります。

➡ ブレ防止モード

本機では、暗い場所でも手ブレや 被写体ブレを軽減し、ノイズを抑 えた高感度により背景まで明るく 撮影できます。



セットアップメニューの 📭 ブレ 防止モードで、(増)1常時または (**心**)2 **撮影時、OFF** を選択できま す (→ 111ページ)。

★チェック

・三脚使用時は **プレ防止モード**を **OFF** にすることを おすすめします。

1 注意

シーンによっては、ブレが残ることがあります。

ピントを合わせて撮影する

シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。

ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、インジケーターランプが緑色 に点灯します。

ピントが合わないとき

赤色の AF フレームと **! AF** が液晶モニターに表示され、インジケーターランプが緑色点滅します。構図を変えるか、AF/AE ロックを使ってください (→ 41 ページ)。

◆ チェック

- シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生します。
- シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。



写真が撮影されます。

■ シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさない でいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しすると、ピントと明るさが決まります。

指を放さずにさらに深く押し込む(全押しする)と、写真を撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動いて手ブレが起きないように、静かに押し込んでください。




◆ チェック

・暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたときに、フラッシュが発光することがあります。フラッシュが発光しないようにフラッシュの設定を変更できます(→45ページ)。

■マナーモード


フラッシュ光やシャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、 DISP/BACK ボタンを長押しして設定します。

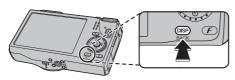

マナーモードに設定すると、フラッシュと AF 補助光が発光禁止になり (撮影モード **Φ\$** を除く)、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音が OFF になります。セルフタイマーランプも発光しません。

- ・マナーモードに設定すると、液晶モニターに **4** が表示されます。
- ・もう一度 **DISP/BACK** ボタンを長押しすると、マナー モードが解除されます。
- フラッシュ設定 (→ 45 ページ) や音量 (→ 112 ページ) を変更したいときは、まずマナーモードを解除してください。
- 動画やボイスメモ再生中は、マナーモードは設定できません。
- マナーモードはセットアップメニューからも設定・解除ができます(→111ページ)。

インジケーターランプ

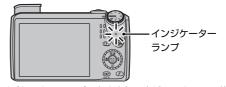

インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	手ブレ警告、AF 警告、AE 警告です(撮 影できます)。
緑と橙色の 交互点滅	メモリーカードまたは内蔵メモリーに 画像を記録しています(続けて撮影で きます)。
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画 像を記録しています (撮影できません)。
橙色点滅	フラッシュ充電中です(フラッシュは 発光しません)。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。


閾 メモ:警告表示について

液晶モニターにも、警告表示が表示されます。詳細は 130ページを参照してください。

▮撮影した画像を見る

撮影した写真は、液晶モニターで再生できます。大切な 写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。

1 ▶ (再生) ボタンを押します。

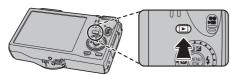

最後に撮影した画像を右の ように液晶モニターいっぱ いに表示します。





- ■:前の画像が表示されます。
- ▶:次の画像が表示されます。
- **●** チェック
- シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

■ 不要な画像を消去するには

消去したい画像が表示されている ときに、 $\mathbf{m}(\mathbf{\Delta})$ ボタンを押します。



- 確認画面が表示されます。実行 を選んで、MENU/OK ボタン を押します。
- ・削除するのをやめたい場合は、 やめるを選んで、MENU/OK ボタンを押してください。





閾 メモ:消去


・メニュー操作でも画像を消去できます (→ 52 ページ)。

0000

モードを切り換えて撮影する

■ モードダイヤルで撮影モードを切り換える

撮影モードを切り換えることで、状況(シーン)に適 した設定を行うことができます。モードを切り換える には、モードダイヤルを回して、使用するモードアイ コンを指標に合わせます。

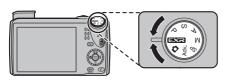

△AUTO

カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できます。ほとんどの状況に適しています。

EXR E-F

(EXR オート/EXR 優先モード)

シーンに最適な **EXR** モードをカメラ任せで設定したい場合や優先する画質の指標を選んで撮影したい場合に使います。

■ EXR モードを設定する

1 モードダイヤルを **EXR** に合わ せます。



2 MENU/OK ボタンを押します。





◆ チェック

 撮影メニューが表示された場合は、EXR モードを選んで MENU/OK ボタンを押すと、EXR モード選択メニュー が表示されます。 **使用したい EXR** モードを選び ます。



EXR モード	説明
 EXR オート	被写体にカメラを向けるだけで、
(→ 23 ページ)	カメラが自動で撮影シーンと最適
(-23/(-2)	な 🖎 モードを設定します。
♠ 高解像度優先	被写体の細部までくっきりと撮影
UR'同胜像反覆兀	したいときに選びます。
🔊 高感度	高感度で撮影したときに発生するノ
低ノイズ優先	イズを軽減したいときに選びます。
	白とびを抑え、明るい部分の階調
№ ダイナミック	まで撮影したいときに選びます。
レンジ優先	№ ダイナミックレンジで № 200
レノン唆兀	800%も設定できます(→88
	ページ)。

- **4 MENU/OK** ボタンを押して、決 定します。
- **DISP/BACK** ボタンを押して、 撮影画面に戻ります。



Adv. アドバンストモード

高度なテクニックが必要な写真を簡単に撮影できま す。

- アドバンストモードを設定する
- **1** モードダイヤルを **Adv.** に合わせます。



MENU/OK ボタンを押します。 アドバンストモード選択メニューが 表示されます。





◆ チェック

- 撮影メニューが表示された場合は、▲ Adv. を選んで MENU/OK ボタンを押すと、アドバンストモード 選択メニューが表示されます。
- **3** 使用するアドバンストモードを選びます。



MENU/OK ボタンを押して、決 定します。



DISP/BACK ボタンを押して、 撮影画面に戻ります。



■ アドバンストモードの種類

ぐるっとパノラマ 360

カメラを動かして撮影した複数の画像を自動で合成 し、1枚のパノラマ写真を作成します。

撮影画角(撮影する角度)を選び ます。



▼ を押して撮影画角変更画面を表示 させ、

または

下撮影する角度 を選びます。



MENU/OK ボタンを押して、決 定します。



撮影方向を選びます。

▶ を押して方向選択画面を表示さ せ、 ◀ または ▶ で撮影する方向を 選びます。



MENU/OK ボタンを押して、決 定します。




シャッターボタンを全押しして、 撮影を開始します。 撮影中にシャッターボタンを押し続



矢印方向にカメラを動かします。

ける必要はありません。

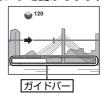

矢印方向にカメラをガイドバーの終端までス ムーズに動かすと撮影が終了し、パノラマ写真が 保存されます。

◆ チェック

ぐるっとパノラマ360モードでは、広角側に固定されます。

園 メモ:パノラマ写真の再牛

撮影したパノラマ写真は、カメラで再生できます(→57 ページ)。

1 注意

- 複数の写真を合成するため、つなぎ目がきれいに記録されない場合があります。
- ・暗いシーンでは、写真がブレる場合があります。
- カメラを動かす速度が速すぎたり、遅すぎたりしたときは、 撮影が中断される場合があります。設定した方向と異なる方 向にカメラを動かしたときも撮影が中断されます。
- 撮影シーンによっては、設定した角度どおりに撮影できない場合があります。
- 以下の場合は、ぐるっとパノラマ 360 撮影には適していません。
- 被写体が動いている
- 被写体とカメラの距離が近すぎる
- 空や芝生など、同じような模様が続く風景
- 波や滝など常に模様が変化する風景
- 明るさが大きく変動するシーン

🏞 うまく撮影するには

- ・一定の速度で小さな円を描くようにカメラを動かします。
- カメラを地面と平行(水平)に構え、ガイドの方向にまっすぐカメラを動かします。
- ・うまくいかないときは、移動速度を変えてください。

● パノラマモードで撮影した画像のプリントについて

- ・パノラマモードで撮影した画像をプリントする場合、画面の合成枚数やプリントする用紙のサイズによっては、 プリントの上下または左右に余白が出たり、画像の一部 がプリントされない場合があります。
- FUJIFILMネットプリントサービスでのご注文は受付できません。
- ・フジカラーデジカメプリントサービス取り扱い店でのパ ノラマモードのプリントについては、店頭にてご相談く ださい(→ 74 ページ、75 ページ)。
- パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、 下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html

🔞 ぼかしコントロール

人物や花などの背景をぼかし、被写体を強調して撮影したいときに使用します。シャッターを押すと最大3コマ連写し、カメラが自動的にピントを合わせた被写体以外の背景をぼかします。一眼レフカメラで撮影したようなぼけ味のある写真を撮影できます。

撮影前に ◀ または ▶ でぼかしの強度を 3 段階から 設定できます。

◆ チェック

- ・被写体と背景が近づきすぎていると、背景をうまくぼかせないことがあります。フォーカスロック時に「■ 背景をぼかせません」とメッセージが出たときは、被写体から少し離れて、【】(望遠)側へズームレバーを回し調整してください。
- 動いている被写体の場合、ぼかし処理に失敗することがあります。
- ・ぼかし処理が失敗すると「 **画像を確認してください**」と メッセージがでます。再度、撮影してください。

1 注意

- 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- ・この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。

🗟 メモ:処理前画像記録

 セットアップメニューの ② 処理前画像記録では、 ® ほか しコントロールで処理する前の画像も同時に記録するように 設定できます (→ 113 ベージ)。

■ 連写重ね撮り

暗いシーンや望遠撮影時の止まっている被写体の撮影に適しています。シャッターを押すと4コマ連写し、カメラが自動的に1枚の画像に合成します。手ブレを抑え、高感度でもノイズが少ない写真を撮影できます。

◆ チェック

- 動いている被写体の場合、合成処理に失敗することがあります。
- 撮影中にカメラを大きく動かした場合や撮影シーンによっては、合成されずに記録されることがあります。

**** 注意

- ・撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- ・この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。

園 メモ:処理前画像記録

 セットアップメニューの ② 処理前画像記録では、 ® 連写 重ね撮りで処理する前の画像も同時に記録するように設定できます (→ 113ページ)。

SP シーンポジション

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションが用意されています。

■ シーンポジションを設定する

1 モードダイヤルを SP に合わせます。



MENU/OK ボタンを押します。 シーン選択メニューが表示されます。





● チェック

- 3 設定したいシーンポジションを選 びます。



- **4 MENU/OK** ボタンを押して、決定します。
- **DISP/BACK** ボタンを押して、 撮影画面に戻ります。



● を選択すると犬の、 ■ を選択すると猫のそれぞれ正面の顔を検出し、ペットの顔にピントの合った写真が撮影できます。また、これらのペット検出モードに設定しているときは、セルフタイマー設定画面(→47ページ)で ご ペットオートシャッター を選べます。ご ペットオートシャッターでは、カメラが犬または猫の顔を検出すると、自動的に撮影します。

② ピクチャーサーチ (→ 56 ページ) でそれぞれの モード (**②** ペット検出 (いぬ) または **②** ペット検 出 (ねこ)) で撮影した画像で検索することができます。

さらに顔検出した画像は、次のような機能も使えます。

- ・ 図 撮影画像表示の画像拡大チェック (→ 115 ページ)
- ・ **P** プリント予約 (DPOF) (→ 75 ページ)
- トリミング (→ 105 ページ)

1 注意

- ペット検出では多くの種類の犬、猫の顔を検出できますが、 種類や状態によっては検出ができない場合があります。
- 顔が検出されない場合は、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターの中央にピントが合います。
- ・ 顔が検出できない場合は、被写体を画面中央に置いて撮影してください。
- 顔が検出できないと、再生時に ▼ ボタンを押しても画像拡 大チェックはできません。
- 検出が苦手な例
 - 顔全体が黒い種類
 - 長い毛で顔が覆われている種類

■ シーンポジションの種類

シーン	機能		
◆ 高感度 2 枚撮り	フラッシュ非発光/発光で連続2枚撮影します。逆光での撮影など光の調整が難しい撮影での失敗を防ぎます。		
む ナチュラルフォト	暗い場面でも、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。		
● 人物	人物の撮影に適しています。肌の色が自然で、ソフトな印象の写真になります。		
● 美肌	肌を滑らかに撮影します。ソフトな印象の写真になります。		
🚱 ペット検出(いぬ)	犬の撮影に適しています。犬にピントが合った写真が撮影できます。		
🐯 ペット検出(ねこ)	猫の撮影に適しています。猫にピントが合った写真が撮影できます。		
▲ 風景	昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。		
※ スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になり、自動的に 🚮 パフォーマンスが 🗗 AF スピードアップになります。		
x⁴* 夜景 (三脚)	(三脚) 夜景の撮影に適しています。スローシャッターでの撮影が行われます。手ブレ防止のため三脚ので用をおすすめします。		
② 花火	スローシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。		
👛 夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。		
№ スノー	白く輝く雪景色で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。		
₤ ∄ ビーチ	日差しの強い浜辺で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。		
◆ 水中	別売の防水プロテクターを装着して水中撮影を行うときに使います。海の青さを鮮やかに撮影できます。		
▼ パーティー	マウマの結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でも雰囲気を活かした自然な写真になります。		
* 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。花びらの色を鮮やかに撮影できます。 ピントが合う範囲は 場 マクロになります。		
[22] 文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。文字をはっきりと撮影します。 ピントが合う範囲は ♥ マクロになります。		

M マニュアル

M マニュアルでは、シャッタースピードや絞り値も撮 影者が設定できます。

モードダイヤルを M に合わせます。



絞り値の設定画面が表示されます。



2 コマンドダイヤルで絞り値を設定 します。



図 (露出補正) ボタンを押して、 シャッタースピード設定に入ります。



シャッタースピードの設定画面が表示されます。

● チェック

 ▼ (露出補正) ボタンを押すたびに、シャッタースピー ド設定と絞り設定が切り替わります。 4 コマンドダイヤルでシャッタース ピードを設定します。



**** 注意

- 長時間露光したときは、画像に点状のノイズが発生することがあります。
- 5 撮影します。



■ 露出インジケーターについて 画面の右下の露出インジケータを 目安に露出を決定します。




Pプログラムオート

Pプログラムオートでは、カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。

1 モードダイヤルをPに合わせます。



2 撮影します。

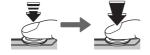

1 注意

・被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超える と、シャッタースピードおよび絞り値が「---」と表示され ます。その場合は、シャッターボタンを半押しして測光し直 してください。

A 絞り優先で撮影する

A 絞り優先では、絞りを設定できます。設定した絞り値に合わせて、カメラがシャッタースピードを自動的に決定します。

1 モードダイヤルをAに合わせます。 絞り値の設定画面が表示されます。






2 コマンドダイヤルで絞り値を設定します。



3 撮影します。

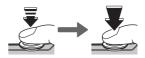

1 注意

- ・設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。その場合は絞り値を設定し直してください。
- ・被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超える と、シャッタースピードが「---」と表示されます。その場 合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。

S シャッタースピード優先で撮影する

S シャッタースピード優先では、自分で選んだシャッタースピードに合わせて、カメラが自動的に絞り値を設定します。

モードダイヤルをSに合わせます。 シャッタースピードの設定画面が表示されます。





2 コマンドダイヤルでシャッタース ピードを設定します。



3 撮影します。



1 注意

- 設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないときは、絞り値が赤色で表示されます。その場合はシャッタースピードを設定し直してください。
- ・被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超える と、絞り値が「F---」と表示されます。その場合はシャッター ボタンを半押しして測光し直してください。

0000

∥AF/AE ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、ピントを固定することを「AFロック」、明るさを決めて固定することを「AEロック」といいます。被写体を画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

 ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 合わせます。



2 シャッターボタンを半押しします。 被写体にピントが合い、インジケーターランプが 緑点灯します。





● チェック

- シャッターをきる前なら、AF/AEロックは何度でも やり直せます。
- 3 半押ししたまま構図を変えます。 被写体との距離は変えないでください。



4 そのままシャッターボタンを全押しして、撮 影します。



★オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。





鏡や車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する 被写体

たれのめるもの 板字体 その他のオートフォーカスの苦手な被写体:

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するもの
- 煙や炎などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、 その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い 背景の前の被写体など)
- ・フォーカスエリア内に遠いものと近いものが混在する被 写体(オリの中の動物や木の前の人物など)
- ・連続した繰り返しパターンの被写体(ビルの窓など)
- ・絵柄がこまかな場合(一面の花畑など、被写体が小さい か、明暗の差が少ない被写体など)

このようなときは、AF/AE ロック機能 (\rightarrow 41 ページ) をお使いください。

■ AF 補助光について

AF補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするための光です。シャッターボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、発光します。

★チェック

- AF補助光を発光しないようにするには、セットアップ メニューの 図AF補助光 (→ 111ページ) を OFFに します。
- ・マナーモードでは、AF補助光は発光しません。

1 注意


- ・シーンによっては、発光してもピントが合いづらいこと があります。
- ・マクロ撮影など、被写体に近づいた撮影では、AF補助 光の効果が十分に得られない場合があります。
- ・人の目に近づけて発光させないでください。


ハイブリッド式オートフォーカスについて

このカメラはハイブリッド式オートフォーカスを搭載しているため、特に明るくコントラストの強い被写体を中央に置いて撮影する場合に、ピント合わせが速くできます。

■ 🛂 画像の明るさを変える(露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、 暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト(明暗の差) が大きい場合に使います。

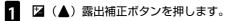

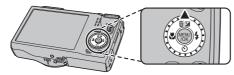

露出の設定画面が表示されます。



2 露出を補正します。

コマンドダイヤルでも補正できます。





3 MENU/OK ボタンを押して、決 定します。



4. 撮影します。




- ・露出補正を±0以外に設定すると、液晶モニターに ☑ が表示されます。
- 設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにした後も保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。

▮ 党 近距離撮影する(マクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

1 ★ (◀) ボタンを押してマクロ設定画面を表示します。

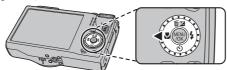

2 🎝 を選びます。





3 構図を決めてピントを合わせます。



◆ チェック

 ズームレバーを使うと、構図を調整できます (→ 25 ページ)。 4. 撮影します。




マクロを解除するにはマクロ設定画面で OFF に設定します。カメラの電源をオフにしたときや撮影モードを切り換えたときも、マクロが解除されます。

- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。
- ・マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。
- ワイド端に近づきすぎてフラッシュ撮影すると、レンズの影が映ることがあります。その場合は、被写体との距離を少し離して拡大してください。

■ 4 フラッシュ撮影する (スーパー i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

4 (▶) ボタンを押して、フラッシュ設定画面を表示します。

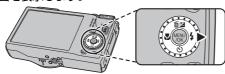

フラッシュ設定	説明
AUTO/®	ほとんどの状況に適しています。カ
(オート	メラが暗いと判断したときにフラッ
フラッシュ)	シュが発光します。
4/©4	逆光で被写体が暗くなっているとき
(強制発光	に使います。周囲の明るさにかかわ
フラッシュ)	らず、フラッシュが発光します。
(フラッシュ 発光禁止)	フラッシュ撮影が禁止されている場所などでの撮影に適しています。被写体が暗いときでも、フラッシュを発光しません。暗いときは三脚の使用をおすすめします。
\$\$/@	夜景と人物の両方をきれいに撮影で
(スロー	きます。明るい場所では露出オー
シンクロ)	バーになることがあります。

2 フラッシュの設定を選びます。



3 構図を決めてピントを合わせます。



● チェック

- ・フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに ₹ が表示されます。
- シャッタースピードが遅く、手ぶれしやすい状態では、 液晶モニターにりがが表示されます。フラッシュ設定を
 以外にするか、三脚をご使用ください。
- **4.** 撮影します。



- ・フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。
- ・撮影時にフラッシュを押さえると発光禁止になります。

■ メモ:スーパーiフラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する「スーパーiフラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。

♪ 顔キレイナビ ON、赤目補正 ON のときのフラッシュ 設定について

セットアップメニューで赤目補正を ON(\rightarrow 103 ページ)にして、顔キレイナビを ON に設定(\rightarrow 86 ページ)した場合、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行ないます。そのため、フラッシュは、() (赤目軽減オートフラッシュ)、

◆ (赤目軽減 + 強制発光フラッシュ)、 (赤目軽減 + スローシンクロ) から設定できます。


②無(赤目軽減オートフラッシュ)は、人物を撮影するのに適しています。暗い場所でフラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が目の中で反射することにより瞳が赤く写る「赤目現象」を軽減します。



|| 🖒 セルフタイマーを使って撮影する

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10 秒後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐ「2 秒後撮影」、赤ちゃんの正面顔を検出すると自動で撮影する「ベビーオートシャッター」の3 種類のセルフタイマーを搭載しています。

○ (▼) を押して、セルフタイマー設定画面を表示します。

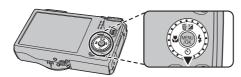

2 セルフタイマーの設定を選びます。





♀ : セルフタイマー OFF

:ベビーオートシャッター

() 10 秒後撮影

○ :2 秒後撮影

(べビーオートシャッター

カメラが人物の正面顔を検出すると、自動的に撮影します。赤ちゃんを撮影するときに便利です。



セルフタイマー設定メニューで 🏠 を選びます。

➡ ベビーオートシャッターで撮影した画像について

ベビーオートシャッターで撮影した画像は、 **ビクチャーサーチ** (\rightarrow 56 ページ) で検索できます。また、再生時に顔の部分を拡大して表示できます (\rightarrow 50 ページ)。 さらに次のような機能が使えます。

- **・ a** スライドショー (→ 100 ページ)
- ・ P プリント予約 (DPOF) (→ 75 ページ)
- ・■ トリミング (→ 105 ページ)
- · 🗹 撮影画像表示の画像拡大チェック (→ 115 ページ)

10 秒後撮影 /2 秒後撮影

- 1 セルフタイマーを 310 秒または 32 秒に 設定します (→ 47 ページ)。
- 2 構図を決めてピントを合わせます。



3 セルフタイマーを開始します。



シャッターボタンを全押し すると、セルフタイマーが スタートします。液晶モニ ターには、シャッターが切 れるまでの秒数が表示され ます。




タイマーを途中で止めるには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

**** 注意

シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たないでください。ピントが合わなかったり、適正な明るさにならないことがあります。

(10 秒後撮影)では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。(2 0 2 秒後撮影)では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。

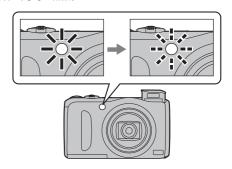

カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。


◆ チェック

セルフタイマーは、撮影が完了すると、自動的に解除されます。撮影モードを切り換えたとき、再生モードに切り換えたとき、カメラの電源がオフになったときも、セルフタイマーは解除されます。

いろいろな再生

▮1 コマ再生する

▶ ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示(1コマ再生)されます。

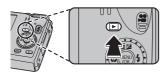



1 つ前の画像を見るには ◀ を押します。次 の画像を見るには ▶ を押します。ボタンを 押し続けると、早送りします。



★ チェック

・他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶 モニターに **鉛**(プレゼントアイコン)が表示されます。

★ お気に入りを設定する

1 コマ再生時に **DISP/BACK** ボタンを押すと、★ お 気に入りのランクが表示され、ランクを設定できます。


▲ または ▼ で ★ の数 (0~5) を設定します。

園 メモ


★ お気に入りのランク設定は、 2 ピクチャーサーチ (→ 56 ページ) を行うときに便利です。

■ 液晶モニターの表示切り換え

DISP/BACK ボタンを押して、再生表示のモードを表示します。

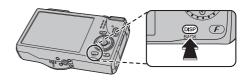

DISP/BACK ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

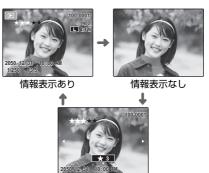

再生ズーム

1 コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。





ズームバー

範囲を移動できます。

画像の拡大表示中に **▲**、▼、**◀** または **▶** を押すと、液晶モニターに表示される





ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。

再生ズームを解除するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

◆ チェック

- 最大ズーム倍率は、設定した 画像サイズ (→ 81 ページ) によって変わります。
- ・ 目 リサイズまたは 日 トリミングを使って、 640 で保存された画像には、再生ズームは使えません。

● 顔キレイナビで撮影した画像の再生について

顔キレイナビ(→86ページ)を使って撮影した画像を再生すると、望が液晶モニターに表示されます。▼ ボタンを押すと、検出した顔が拡大表示されます。さらに拡大したいときは、ズームレバーを使ってください。



|マルチ再生する

100 コマ(マイクロサムネイル)を表示して、画像を MENU/OK ボタンを押すと、選んだ画像を 1 コマ 比較したり、見たい画像を選んだりすることができます。









レバーを [4] 側へ回 すたびに表示される 画像が減ります。

- 再生時に、1 コマ、1 コマ順序付き、2 コマ、9 コマ、...・▲、▼、◀ ま た は ▶ を 押 し て 画 像 を 選 び、 表示します。
 - ・9 コマ再生または 100 コマ再生では、▲ または ▼ を押してページを切り換えられます。

園 メモ:2コマ再生

・ ◆ 高感度 2 枚撮りで撮影した画 像を比較するときは2コマ再生が便 利です。



□ 画像を消去する

再生メニューでは、画像を 1 コマだけ消去したり、内蔵メモリーやメモリーカード内の画像をすべて消去することができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。 1 コマ再生画面での画像の消去については、29ページを参照してください。

再生メニューで 1 コマ消去する

再生メニューから画像を消去できます。

1 再生時に MENU/OK ボタンを押します。 再牛メニューが表示されます。



2 前 消去を選びます。



3 設定の変更に移ります。



4. 1コマを選びます。

MENU/OK ボタンを押します。 1 コマ削除画面が表示されます。





6 消去する画像を選びます。



MENU/OK ボタンを押します。 選んだ画像が消去されます。



1 注意

- MENU/OK ボタンを押すと同時に画像が消去されます。誤って消去しないように、で注意ください。
- MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画像が連続して 消去されます。消去する画像を選んで(手順6)から MENU/OK ボタンを押してください。

手順6、7を繰り返すと、続けて画像を消去できます。 消去を完了するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

すべてのコマを消去する

前ページの手順4で全コマを選びます。



2 MENU/OK ボタンを押します。 全コマ削除画面が表示されます。





3 実行を選びます。



4 MENU/OK ボタンを押します。 すべての画像が削除されます。



消去中は、右のような画面が表示されます。全コマ消去を中止するには、DISP/BACKボタンを押します。



**** 注意

・DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。

園 メモ:画像の消去

- メモリーカードがカメラに入っているときは、メモリーカード内の画像が消去されます。メモリーカードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像が消去されます。
- ・プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください (→104ページ)。
- プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、 メッセージが表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、 その画像を消去します。

■ □ フォトブックアシスト

お気に入りの画像を集めて、フォトブックを作成できます。

フォトブックを作成する

- 1 再生メニューから 口 フォトブックアシストを選びます。
- **2 新規 BOOK** を選びます。



3 MENU/OK を押して、フォトブックの新規作成画面を表示します。



・ フォトブックを作成する画像の選択方法を選びます。



- 全画像から選択:保存されているすべての画像 から1枚ずつ選択できます。
- ・サーチして選択:指定した条件で検索した画像 から選択できます (→ 56 ページ)。

👉 チェック

• 640 以下で保存されている画像と動画は選択できません。

- 5 画像を選択します。
 - ・▲ で表示されている画像を選択または選択解 除します。
 - ▼で表示されている画像を表紙にします。


◆ チェック

- 最初に選択した画像は、自動的に表紙と1枚目の画像になります。表紙は、後から▼で変更することもできます。
- **個像の選択が終わったら、MENU/OK ボタンを押します。**



7 **作成終了**を選びます。



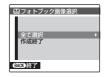

◆ チェック

 全て選択を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべて の画像が、フォトブック作成中の画像として選択され ます。 8 MENU/OK を押します。 フォトブックアシストメニューに作



**** 注意

フォトブックで選択できる画像は300枚までです。

成したフォトブックが表示されます。

・画像が 1 枚も選択されていないフォトブックは削除されます。

●作成したフォトブックについて

- 作成したフォトブックは、付属のソフトウェア「MyFinePix Studio」でも、パソコンに取り込んで使うことができます。
- カメラで作成したフォトブックは、対応する店頭でカンタンに注文することができます。詳しくは下記ホームページをご覧下さい。

http://fujifilm.jp/finepix/photobook/

作成したフォトブックを見る

作成されているフォトブックを選ぶと、フォトブック の内容を見ることができます。

◀ または ▶ で次や前の画像に移動できます。

作成したフォトブックを編集 / 削除する

1 作成したフォトブックを表示しているときに MENU/OK を押します。



- 2 編集または削除を選びます。
 - 編集: フォトブックの内容を再編集できます。 編集方法は「フォトブックを作成する」と同じ です (→54ページ)。
 - 削除:表示されているフォトブックを削除できます。
 - 3 画面の指示にしたがって、フォトブックを編集/削除します。

▮ 🐼 ピクチャーサーチ

ピクチャーサーチで検索する

さまざまな条件で、画像を検索できます。再生メニュー(→101ページ)から検索できます。

1 検索条件を選びます。 以下の条件から選びます。



検索条件	内容
	指定した撮影日を選んで画像を表
日付で検索 	示します。
顔で検索	顔の情報をもとにして指定した画
	像を表示します。
★ お気に入りで	指定した ★ お気に入り ランクの
検索	画像を表示します(→49ペー
快糸	ジ)。
撮影シーンで検索	指定した撮影シーンを選んで画像を
加泉シノーノで快糸	表示します。
画像タイプで検索	静止画または動画を表示します。

MENU/OK ボタンを押して検索 条件を決定します。



3 検索条件を絞り込みます。 絞り込む条件を選ぶと、条件に合ったサーチ画面 が表示されます。

ピクチャーサーチで再生メニューを実行する

サーチ画面から3つの再生メニューが実行できます。

1 サーチ画面を表示した状態で MENU/OK ボタンを押します。 メニュー画面が表示されます。



2 メニューを選びます。



3 MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが決定します。



園 メモ

・それぞれの操作方法は、参照ページをご覧ください。

メニュー	参照ページ
亩 消去	52ページ
☑ プロテクト	104ページ
☑ スライドショー	100ページ

・サーチ終了を選ぶと通常の再生画面に戻ります。


| パノラマを再生する

1 コマ再生時にパノラマ写真を選択して ▼ を押すと、 パノラマ再生時の操作方法について パノラマ写真を再生できます。

横方向に撮影したパノラマ写真は左から右に、縦方向 に撮影した写真は下から上に表示されます。





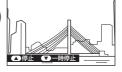

1666 (1) 16	15.4	-1/
機能	操作	説明
再生 / 一時停止	WARDS	再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度 ▼ を押すと、一時停止します。
停止		再生を終了します。
写真の 消去	(Mario) \$	停止中に ▲(葡)ボタンを押すと、 現在表示中のパノラマ写真を消去で きます。

動画の撮影と再生

▮ 🎥 動画を撮影する

音声付きの Motion JPEG形式の動画を撮影できます。

 動画撮影) ボタンを押すと、 動画撮影が開始されます。





撮影中は、RECの文字と残り時間のカウントダウンが表示されます。

2 もう一度 ☎ (動画撮影) ボタンを押すと、撮影が終了します。

残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモ リーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に 終了します。

1 注意

メモリーカードに記録中は背面のインジケーターランプが点灯します。動画撮影中またはインジケーターランプ点灯中にバッテリーカバーを開けないでください。撮影した動画が再生できなくなります。

- ピントや露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の液晶モニターの表示と異なることがあります。
- ・動画の撮影形式は、Motion JPEG 形式です。
- 被写体が暗くピントが合いにくい場合、AF 補助光ランプが 発光します。AF 補助光を発光しないようにするには、セットアップメニューの MB AF 補助光 (→ 42 ページ) を OFF にします。
- ・動画撮影中、カメラの動作音が記録されることがあります。

**** 注意

- ・音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふさがないようご注意ください。
- 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジが 入ることがありますが故障ではありません。

園 メモ:顔キレイナビ

▶ 顔キレイナビをオンにすると、自動的に人物の顔を検出し、ピントや明るさを最適化します。

動画の画像サイズを変更するには

撮影メニューで **動画ピクセル**を選びます (→83ページ)。

- ・HD 1280 (1280×720) ハイビジョン動画
- 640 (640 × 480) 標準画質

▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択する と、**☆** が表示されます。






動画再生時の操作方法について

機能	操作	説明	
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度 ▼ を押すと、一時停止します。	
停止		再生を終了します。	
早送り / 巻き戻し		再生中 ◀ または ▶ を押し続ける と巻き戻し / 早送りします。	
コマ送り	Na Carlotte	ー時停止中に ◀ または ▶ を押す とコマ送りします。	
動画の 削除		停止中に 値 を押すと、現在表示中 の動画を消去できます。	

機能	操作	説明
再生音量 の調節	+	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、 MENU/OK ボタンで決定します。 ・ 動画の再生音量は、セットアップメニューでも設定できます(→111ページ)。

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。

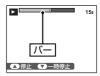

閾 メモ:パソコンで動画を再生する

パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください(→63ページ)。

1 注意


スピーカーを指などでふさがないでください。音が聞き取り にくくなります。




|| テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー(→100ページ)を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- **2** 専用 A/V(音声 / 映像)ケーブルでカメラとテレビを接続します。

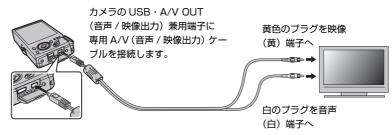

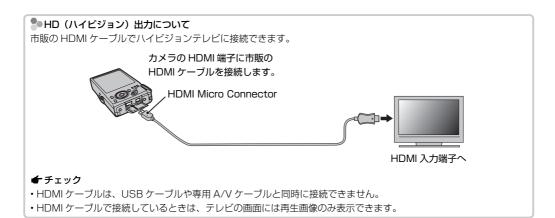

- 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換えます。 テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。

**** 注意

- ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ・HDMI ケーブルは 2.0m 以下のものを使用してください。

- ・音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。

画像をパソコンに転送する

『パソコンと接続する

付属のソフトウェア(Windows: MyFinePix Studio、Macintosh: FinePixViewer)を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。カメラとパソコンを接続する前に、ソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」をインストールする

1

インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境		
OS*	Windows 7	Windows Vista	Windows XP
CPU	Pentium4、3	Pentium4、3 GHz 相当以上	
メモリ	1 GB 以上		512MB以上
ハードディスク 空き容量	15GB以上		2GB以上
ディスプレイ	・ 1,024 × 768 ドット以上 フルカラー ・DirectX 7 以上対応のグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)		
その他	自動更新機能、画像ネットサート 環境(ブロードバンド環境が推り	その他の USB ポートは動作保証が ごス、メール添付機能などの使用時 運)が必要 ルが必要な場合も、インターネット	fic、インターネット接続ができる

^{*} すべてプリインストールされたモデルのみ

● チェック

CD-ROMのラベルには、お手元のソフトウェアのバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。

**** 注意

- 63ページに記載されている以外の Windows OS では使用できません。自作パソコンや、OS をアップグレードしたパソコンは、動作保証外です。
- パソコンを起動します。 コンピューターの管理者アカウント(例えば、「Administrator」)でログインしてください。
- **3** 起動中のアプリケーションを終了して、付属 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れま す。

インストーラーが自動で起動します。

■ Windows 7/Windows Vista をお使いの方へ 同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 ウィンドウが表示された場合は、SETUP.EXE の実行を クリックしてください。「ユーザーアカウント制御」 ウィ ンドウが表示されるので、はい (Windows Vista では続 行) をクリックしてください。

♣ インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させます。

- 1 スタートメニューから**コンピューター** (Windows 7) / **コンピュータ** (Windows Vista) / **マイコンピュータ** (Windows XP) をクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。
- **3 SETUP**または **SETUP.EXE** をダブルクリックします。

4 MyFinePix Studio のインストールをク リックします。

画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください (Windows Media Playerや DirectX、.NET Frameworkが CD-ROMの中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。

5 「インストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROM をパソコンから取り出してください。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」(→ 69 ページ) に進んでください。

◆ チェック

・CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、 パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらな いところに大切に保存してください。 Windows から MyFinePix Studio をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に MyFinePix Studioを終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」(Windows 7/Windows Vista) または「プログラムの追加と削除」(Windows XP) でMyFinePix Studio を削除してください。
- 2 確認ダイアログが表示されたら、メッセージをよくお読 みの上、**OK** をクリックしてください。

Macintosh にソフトウェア「FinePixViewer」をインストールする

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境
CPU	PowerPC または Intel Processor
OS*	Mac OS X (バージョン 10.3.9~ 10.6*)
メモリ	256MB以上
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量: 200 MB 以上 動作に必要な容量: 400 MB 以上
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上
その他	・本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外・自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付機能などの使用時に、インターネット接続ができる環境(ブロードバンド環境が推奨)が必要

- * すべてプリインストールされたモデルのみ。
- * 最新の対応 OS については、下記のホームページをご覧ください。 http://fuiifilm.ip/

- ・CD-ROM のラベルには、お手元のソフトウェアのバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象 バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。
- 2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。
- 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、**Installer for MacOSX** をダブルクリックします。

4 FinePixViewer のインストールをクリックします。

画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK** をクリックしてください。

- 5 「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されます。**終 7**をクリックしてください。
- 6 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

1 注意

 Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のた め取り出せませんでした。」のメッセージが表示され ることがあります。

その場合は、Dock内にある Safari のアイコンを クリックして起動し、アプリケーションメニューの Safari - Safari を終了を選択して終了させてから、 CD-ROM を取り出します。 7 FinePixViewer を自動起動させます。

■ Mac OS X (バージョン 10.5 以前) について

- 1 アプリケーションフォルダからイメージキャプ チャ (Image Capture) を起動します。
- 2 イメージキャプチャメニューより環境設定を選択します。
- 3 カメラを接続したときに起動する項目からその他を選択します。
- **4 アプリケーション**フォルダから **FPVBridge** を選択し、**開く**ボタンをクリックします。
- 5 イメージキャプチャを終了します。

■ Mac OS X (バージョン 10.6) について

- 1 あらかじめカメラを接続しておき、カメラの電源をオンにします。
- 2 アプリケーションフォルダからイメージキャプ チャ (Image Capture) を起動します。 デバイス欄に、接続したカメラが表示されます。
- 3 接続したカメラの動作設定を選択します。 このカメラを接続時に開くアプリケーション欄で、その他から FPVBridge を選択し、開くボタンをクリックします。
- 4 イメージキャプチャを終了します。

これでインストールは終了しました。続いて、69ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

◆ チェック

• CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Macintosh から FinePixViewer をアンインストール (削除) する


インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、「ゴミ箱」に 入れます。
- 2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。

カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows をお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめご用意ください。

- 1 ソフトウェアをインストールしたパソコンを 起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- 3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコン を接続します。

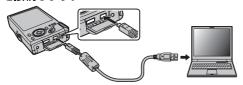

◆ チェック

- ・USBケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USBハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。
- 4 ▶ ボタンを約 1 秒間押して、カメラの電源 をオンにします。

5 画像を転送します。

ソフトウェアが自動的に起動するので、画面の指示に従って画像をパソコンにコピーします。転送を中止して終了するには、**キャンセル**をクリックします。

6 カメラとパソコンの接続を外します。 画像の保存が完了したら、カメラの電源をオフに してから USB ケーブルを外してください。

1 注意

- 蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- 内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを取 り出してください。
- メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウェア の起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないこと があります。このような場合は、お手元のカードリーダーを 使って、転送してください。
- カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。
- カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでくだ。 さい。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、 データが消えることがあります。
 - カメラの電源をオフにする
 - USB ケーブルを抜く
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外 したあとに行ってください。
- ソフトウェアが自動起動しないときは、正しくインストール されていない可能性があります。パソコンとカメラの接続を 外して、ソフトウェアを再インストールしてください。
- ソフトウェアでネットワークサーバトに画像ファイルを保存 してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソ コンのようにご利用になれないことがあります。

- ・パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラ ・画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してくださ … を取り外したり、USB ケーブルを抜いたりしないでくださ い。通信中に電源がオフになると、メモリーカードまたは内 ... い。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表 示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場 合があります。
 - インターネットに接続する際に発生する诵話料金、プロバイ ダ接続料金などはお客様のご負担となります。

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプ を参照してください。

画像をプリントする

| プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 プリンターにつないでプリントできます。




プリンターに接続する

1 付属の USB ケーブルでカメラとプリンター を接続し、プリンターの電源を入れます。



液晶モニターに **GUSB** が表示され、その後ピクトブリッジ画面が表示されます。

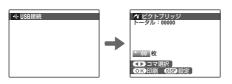

その場で選んでプリントする

1 プリントしたい画像を選びます。



2 プリント枚数を指定します。 最大 99 枚まで設定できます。



- **3** 手順 1 と 2 を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。
- **4 MENU/OK** ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





5 もう一度 **MENU/OK** ボタンを押します。



プリントが開始されます。

- ブリント枚数を 1 枚も指定せずに MENU/OK ボタンを押すと、表示中の画像が 1 枚プリントされます。
- ・お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

園 メモ:日付を入れてプリントする

- ・撮影した日付を入れてプリントするには、手順 1 または 2 で DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定 画面が表示されますので、▲ または ▼ を押して、日付あり プリント で を選び、MENU/OK ボタンを押して決定します。
- 日付を印字したくないときは、**日付なしプリント**を選びます。
- 日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、**日付ありプリント [△** が選べません。

プリント予約した設定でプリントする

四 プリント予約 (DPOF) (→ 75 ページ) であらかじめ選んだ画像を設定した枚数分プリントします。

DISP/BACK ボタンを押します。 ピクトブリッジの設定画面が表示されます。



2 △ 予約プリントを選びます。





MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





4 もう一度 MENU/OK ボタンを押 します。



プリントが開始されます。

♪プリントの中止

プリント中に DISP/BACK ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、すぐに中止できないことやプリントの途中で停止することがあります。プリントの途中で動作が止まって



しまったときは、カメラの電源をいったんオフにしてから、もう一度電源をオンにしてください。

■ プリンターとの接続を切るには

カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してから、カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外します。

◆ チェック

- 内蔵メモリーまたはこのカメラでフォーマットしたメモリー カードを使って、プリントしてください。
- カメラとブリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、フチあり / フチなしや印字品質、用紙サイズなどはプリンター側の設定になります。

| プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、**□ プリント予約(DPOF)**(→ 75 ページ)であらかじめ DPOF 指定(→ 135 ページ)した画像の入ったメモリーカードをフジカラーデジカメプリントサービス取扱店にお持ちいただき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。

デジタルカメラ



メモリーカード



フジカラーデジカメ プリントサービス店



事前にカメラでプリントする画像と 枚数を設定します (**プリント予約 (DPOF)** → 75 ページ)。

画像の入ったメモリーカード をカメラから取り出します。 メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、 手軽に高画質でプリントできます。

詳細は、http://fujicolorprint.jp/を参照してください。

➡ デジカメプリントのご注文について

- ・カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- ・一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- ・パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメブリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方法は、63ページを参照してください。
- ・内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの **図 画像コピー** (→ 107 ページ) でメモリーカード に画像をコピーしてから **四 プリント予約 (DPOF)** で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。
- ・日付プリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください(→21ページ)。
- ・パノラマモード撮影した画像は、ワイドなパノラマプリントでお楽しみいただくことができます。プリント取扱店にて「パノラマプリント」とご指定の上、ご注文ください(「パノラマプリント」はお店のプリント受付機ではご注文できません。プリント取扱店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html

■プリントする画像を指定する(PP プリント予約(DPOF))

再生メニューの **P** プリント予約 (**DPOF**) であらかじめ DPOF 指定(プリント予約)しておくと、カメラを PictBridge 対応プリンターに直接つないでプリントしたり(→71 ページ)、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店でお店プリントするとき(→74 ページ)に、指定した内容で簡単にプリントできます。

■ DPOF 指定

DPOF(ディーポフ)とは、Digital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付の印字の有無などの指定情報を、メモリーカードなどに記録するときの形式です。



■ 日付あり設定 / 日付なし設定

1 再生メニューで ■ プリント予約 (DPOF) を選びます (→ 101 ページ)。



2 日付あり設定または**日付なし設定** を選びます。





3 MENU/OK ボタンを押します。



4 DPOF 指定する画像を選びます。



5 プリント枚数を選びます (最大 99枚)。



・DPOF 指定を取り消した いときは、プリント枚数 が O になるまで ▼ を押 します。



・顔キレイナビ (→ 86 ページ) で撮影した画像 (「型」が表示された画像) の場合、▼ ボタンを 押すと、カメラが検出した顔の数と同じプリント枚数が設定されます。

6 プリントしたいすべての画像に対して手順4と5を行います。



設定した内容を保存して終了するには、MENU/ OK ボタンを、設定を変更せずに終了するには、 DISP/BACK ボタンを押します。

7 合計枚数を確認して、もう一度 MENU/OK ボタンを押します。



DPOF 指定 (プリント予約) した画像には、再生時に **△** が表示されます。



◆ チェック

- ・内蔵メモリーに記録している画像の DPOF 指定を変更する ときは、メモリーカードを取り出してください。
- ・同じメモリーカードで最大 999 コマまで DPOF 指定する ことができます。
- ・別のカメラで DPOF 指定された画像がメモリーカードに入っているときは、右図のようなメッセージが表示されます。 **MENU/OK** ボタンを押して、既に設定されている DPOF 指定を取り消し、DPOF 指定し直してください。



・日付あり/日付なしはブリンターの設定による場合がありますので、お使いのプリンターの設定を確認してください。

■ 全コマ解除

現在設定されている DPOF 指定 (プリント予約)を一度に解除できます。

全コマ解除を選び、MENU/OK ボタンを押すと、確認画面が表



示されます。もう一度、**MENU/OK** ボタンを押すと、 DPOF 指定がすべて解除されます。



赤外線通信 (IR) で通信する

赤外線通信で画像を送受信する

高速赤外線通信機能を持つ弊社製デジタルカメラ、デジカメプリントシステム「PrinCiao EX」、プリンター、その他の機器、および IrSimple 機能を搭載した携帯端末と通信して、画像の送信と受信を行うことができます。 赤外線通信では高速赤外線通信機能を持つ機器と通信して、画像を送受信することができます。

赤外線通信を行う前に

- 1 カメラと通信先機器の電源を入れます。
- **2** カメラと機器を 5 ~ 20cm 離します。
- 3 カメラの赤外線通信ポートを、通信先の機器 の赤外線通信ポートの正面に向けます。この とき、両ポートの角度は 15°未満にします。



園 メモ:赤外線通信設定について

 ・画像の送受信をする前に、カメラのセットアップメニューの 赤外線通信設定を、通信先の機器が使っている赤外線通信方 式に合わせます(→113ページ)。詳細は、機器のマニュ アルを参照してください。


■ メモ:赤外線通信に対応する機器について

・赤外線通信での送受信に対応する機器については、ホームページ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/)で紹介しています。互換性情報から、このカメラに関する情報をご参照ください。

訓 赤外線通信で画像を送受信する

- 画像を送信する
- **1** 再生時に **MENU/OK** ボタンを押 します。

再生メニューが表示されます。

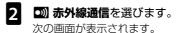









3 送信元のカメラで、送信したい画像を選びます。



4 MENU/OK ボタンを押すと、送信を開始します。



送信が完了すると、液晶モニターに**送信完了**と表示されます。

■ 画像を受信する

1 再生時に MENU/OK ボタンを押 します。 再生メニューが表示されます。









3 送信元のカメラから「画像を送信する」の 手順に従って、画像を送信します。 4 ▼ を押すと、受信を開始します。



受信が完了すると、液晶モニターに**受信完了**と表示されます。このカメラ以外の機器から受信した画像には、再牛時に **併** が表示されます。

1 注意

- カメラと機器の間に障害物(ストラップなど)がないこと、 赤外線通信ポートが正しく向き合っていることを確認してく ださい。
- ・直射日光の下、または蛍光灯の真下で、赤外線通信をしないでください。
- ・テレビやビデオのリモコンなど、他の赤外線通信機器やノイズを発生する機器が近くにあると、正常に通信できないことがあります。
- エラーが表示された場合は、MENU/OK ボタンを押しても う一度送受信を開始するか、DISP/BACK ボタンを押して 送受信を中止してください。
- カメラと他の機器の間で送受信される画像は、画像サイズが 小さくなることがあります。
- **16:9** の画像の場合、プリンターの仕様によってはプリント の上下左右に白線が入ることがあります。
- 動画の送受信はできません。

0000

メニューを使いこなす

| 撮影の設定を変える — \digamma - モードメニュー(撮影)

撮影時に使う機能を設定できます。

F - モードメニュー(撮影)の使い方

- - 🗲 チェック
 - メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。
- 2 変更する項目を選びます。



(F)

3 設定の変更に移ります。



4. 設定を変更します。



MENU/OK ボタンを押して、決 定します。



DISP/BACK ボタンを押して、 撮影画面に戻ります。



F-モードメニュー (撮影) 一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
1 501 感度	光に対する感度を変更できます。	AUTO/AUTO(1600)/ AUTO(800)/AUTO(400)/ 12800/6400/3200/1600/ 800/400/200/100	AUTO	P.81
● 画像サイズ	撮影する画像の大きさを変更できます。	■ 4:3/■ 3:2/■ 16:9/ ■ 4:3/■ 3:2/■ 16:9/ ■ 4:3/■ 3:2/■ 16:9	4 :3	P.81
□ フィルム シミュレーション	撮影する画像の発色や階調を変更でき ます。	sig PROVIA/¶ Velvia/ S ASTIA/	stor PROVIA	P.82

感度を変更する(図)感度)

光に対する感度を変更できます。感度の設定値が大きいほど、暗い場所での撮影が可能になります。ただし、 高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。 条件に合わせて感度設定を使い分けてください。

■ 感度設定 AUTO について

- ・AUTO、AUTO()の場合、被写体の明るさに応じて感度が自動的に設定されます。
- ・**AUTO()** では、自動的に設定される感度の上限を 選べます。たとえば **AUTO(1600)** の場合、最高 ISO 1600 まで自動的に感度が上がります。
- ・AUTO 以外のときは設定値が表示されます。

◆ チェック

- 図 感度は、カメラの電源をオフにしても保持されます。
- 3200、6400、12800 に設定すると、1600 以下で 撮影した画像よりもノイズの多い画像になります。

画像の大きさを変える(▲ 画像サイズ)

記録する画像の大きさを変更できます。画像サイズ (ピクセル)が大きいほど画質が良くなり、小さいほ どより多くの枚数を記録することができます。

設定	用途例
4:3	 A3、四切(254mm×305mm)、四切 W サイズ
3:2	A3、四切(254mm×305mm)、四切 W リイス 程度で印刷する場合に適しています。
1 6:9	性反し印刷する場合に廻しています。
M 4:3	
M 3:2	六切(203mm×255mm)、A4 サイズ程度で印 刷する場合に適しています。
M 16:9	III
S 4:3	DSC (89mm×119mm), L (89mm×127mm),
S 3:2	A6 サイズ程度で印刷する場合に適してい
S 16:9	ます。

現在の設定で撮影可能な枚数 (→ 136 ページ) が、 液晶モニターの右上に表示されます。

◆ チェック

・ 園 画像サイズは、カメラの電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。

■画像の縦横比について

画像の縦横比によって撮影できる範囲が異なります。用途に合わせて縦横比を選択してください。

に合わせて縦横比を選択してください。				
設定	説 明			
4:3	縦横比は4:3になります(通常)。			
3:2	画像の縦横比がフィルム やポストカードと同じ 3:2 になります。			
16:9	画像の縦横比が 16:9 になり、ハイビジョンテレビでの再生に適しています。			

フィルムシミュレーションを設定する

(プィルムシミュレーション)

撮影時の発色や階調を変更できます。被写体に応じて フィルムを再現した設定から選べます。また、白黒や セピアカラーでも撮影できます。

設定	説明
STOP PROVIA/	標準的な発色と階調で人物、風景など幅
スタンダード	広い被写体に適しています。
Ŭ: Velvia/	高彩度な発色とメリハリのある階調表現
ビビッド	で、風景や自然の撮影に適しています。
B ASTIA/	落ち着いた発色とソフトな階調で、しっ
ソフト	とりとした表現に適しています。
	モノトーンの表現を活かした印象的な仕
D#	上がりの撮影に適しています。
売 をピア	ウォーム調の色合いであたたかみのある
NEAT CL7	雰囲気の表現に適しています。

撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

撮影時に使う機能を設定できます。

撮影メニューの使い方

MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



- **◆** チェック
- 撮影メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。
- 2 変更する項目を選びます。



3 設定の変更に移ります。



4 設定を変更します。



5 MENU/OK ボタンを押して、決 定します。



DISP/BACK ボタンを押して、 撮影画面に戻ります。



撮影メニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
DEXR E-F	モードダイヤルが EXR のときにシーンに合った EXR モードを設定できます。		EXR	P.23
■ Adv. アドバンス トモード	高度なテクニックが必要な写真を簡単に撮影できます。		PiiA	P.31
■シーン選択	モードダイヤルが SP のときに、好きなシーンポジションを選んで、モードダイヤルに割り当てることができます。	Φ\$/Φ/\$/像/®/選/ ▲/%/せ/&*/◎/酱/ ・番/ <u>劉</u> /◆/ア/※/図	•	P.35
180 感度	光に対する感度を変更できます。	AUTO/AUTO(1600)/ AUTO(800)/AUTO(400)/ 12800/6400/3200/ 1600/800/400/ 200/100	AUTO	P.81
■ 画像サイズ	撮影する画像の大きさを変更できます。	4:3/ 3:2/ 16:9/ M 4:3/ M 3:2/ M 16:9/ S 4:3/ S 3:2/ S 16:9	4:3	P.81
■ 画質モード	撮影する画像の画質を変更できます。	FINE/NORMAL	NORMAL	P.88
™ ダイナミック レンジ	明るい部分の白とびを防ぎ、目で見たままに 近い写真を撮影できます。	AUTO/ (100 100%/ (200 200%/ (1400 400%/ (1800 800%	AUTO	P.88
□ フィルム シミュレーション	撮影する画像の発色や階調を変更できます。	読ずPROVIA/MずVelvia/ SずASTIA/通ずモノクロ/ 読ずセピア	stor PROVIA	P.82
™ホワイトバランス	光源による色の違いを調整できます。	AUTO/具/☀/೬/ 朔/朔/朔/♣/麟	AUTO	P.89

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
9 連写	連続撮影ができます。	단/⊉/ြ6/•️/OFF	OFF	P.90
🖸 顔キレイナビ	人物を明るく目立つように撮影できます。	ON/OFF	OFF	P.86
回 測光	カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。	@/•]/[]	[0]	P.92
■AFモード	ピントを合わせるエリアを変更できます。	⊞/+/□/ः	1	P.92
◎ 個人認識	顔画像と一緒に個人の名前や誕生日などの情報を登録することができます。	_	_	P.93
● 動画ピクセル	動画の画像サイズを変更できます。	HD 1280/640	HD 1280	P.59

顔キレイナビで撮影する

(四 顔キレイナビ)

顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、 背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る く目立つように撮影できます。人物が左右に並んでい るときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮 影に適しています。また、赤目(フラッシュ発光によっ て瞳が赤くなる現象)も補正できます。

顔キレイナビを ON にすると、 液晶モニターに **望** が表示され ます。



● チェック

 ・赤目補正を行う場合は、セットアップメニューで赤目補正を ON に設定してください(→103ページ)。 **1** 被写体に合わせて構図を決めます。 人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。



緑色の枠

カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔の上に緑色の枠が、その他の顔の上に白い枠が表示されます。

2 撮影します。



緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 影します。

1 注意

- ・ 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- 顔が検出されない場合(→97ページ)は、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターの中央にピントが合います。
- ・顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
- 各撮影モードでピントは人物の顔に合いますが、モード設定 に応じた明るさになるため、人物の顔が適正な明るさになら ないことがあります。

閾 メモ:処理前画像記録

 セットアップメニューの ② 処理前画像記録では、赤目補 正前の画像も同時に記録するように設定できます (→ 113 ページ)。

●顔キレイナビについて

顔キレイナビを使うと、一人旅な どでセルフタイマーを使った自分 撮りができます(→ 47 ページ)。



顔キレイナビで撮影した画像は、再生時に顔の部分を拡大 して表示できます (→ 50 ページ)。

図 個人認識を登録すれば、カメラが複数の顔を検出しても、登録された顔に優先してピントと明るさを合わせます(→93 ページ)。

さらに、次のような機能も使えます。

- **・ 2 ピクチャーサーチ** (→ 56 ページ)
- · **a** スライドショー (→ 100 ページ)
- ・**!!! プリント予約 (DPOF)** (→ 75 ページ)
- **・□ トリミング** (→ 105 ページ)
- ・**図 撮影画像表示**の**画像拡大チェック** (→ 115 ページ)

圧縮率を変更する(回質モード)

用途に合わせて記録画像の圧縮率を変更できます。

設定	説明
FINE	圧縮率が低いため画質を優先するモードです。
NORMAL	圧縮率が高いため撮影枚数を優先するモード
	です。

ダイナミックレンジを設定する

(配) ダイナミックレンジ)

撮影する画像のダイナミックレンジを変更できます。 広いダイナミックレンジでの撮影は、明暗差の強い建物、コントラストの高い被写体(光と波、強い光と紅葉、青空での人物撮影など)、白い被写体(建物、動物、白い服でのポートレート撮影など)などのシーンに効果的です。

設定	説 明
AUTO	カメラが撮影シーンに応じてダイナミックレンジを 100 ~ 400%に自動的に設定して、撮影します。コントラストの強いシーンでは、白とびや黒つぶれを抑え、広いダイナミックレンジを必要としない雲天や室内では、コントラストのある画像が撮影できます。
R100 100%	 指定したダイナミックレンジの広さで撮影し
R200 200%	ます。
R400 400%	690
R800 800%	○EXR モードでダイナミックレンジ優先 を選択している場合のみ設定できます。□ フィルムシミュレーションを MerVelvia または SerASTIA に設定すると設定できません。

1 注意

ダイナミックレンジが広くなるほど、画像にノイズが増えます。状況に応じてダイナミックレンジ設定を使い分けてください。

色合いを調節する(III ホワイトバランス)

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます(「ホワイトバランス」とは→135ページ)。

設定	説明
AUTO	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。
AUTU	通常の撮影では、 AUTO をおすすめします。
	白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを
	測定します。特殊な光源を使って撮影するときな
	ど、他のホワイトバランスでは、望ましい結果が
	得られない場合に適しています。
*	晴天の屋外での撮影用です。
<u>*</u>	曇天や日陰などでの撮影用です。
岩	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
羚	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
岩	白色蛍光灯の下での撮影用です。
- A -	電球、白熱灯の下での撮影用です。
	水中での撮影用です。

人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、AUTOの設定で望んだような結果が得られないときは、光源にあったホワイトバランスを選ぶかカスタムホワイトバランスをお使いください。

◆ チェック

- フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定 になります(□ カスタムホワイトバランスを除く)。光源 の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定し てください(→ 45 ページ)。
- 撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認してください。

■ □ カスタムホワイトバランスを測定する

自分でホワイトバランスを測定します。あらかじめ白 い紙などの被写体をご用意ください。

閾 メモ:カスタムホワイトバランスの活用例

- 白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白の基準にするため、色味を意図的に変更することができます。
- 撮影メニューから □ カスタムホワイトバランスを選びます。
- 2 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。

3 シャッターボタンを全押しして測 定します。

園 メモ

- 前回取得したホワイトバランスを使用するには、シャッターボタンの代わりに MENU/OK ボタンを押します。
- 4 「GOOD!」と表示されたら、 MENU/OK ボタンを押して決定 します。



「OVER」または「UNDER」と表示された場合は、ホワイトバランスを正しく測定できていません。



「OVER」と表示されたときは「-(マイナス)」側に、「UNDER」と表示されたときは「+(プラス)」側に露出補正(\rightarrow 43ページ)してから、再度測定してください。

連続撮影する(🛂 連写)


動いている被写体などを連続して撮影するのに適して います。

◆ チェック

- フラッシュは発光禁止になります。ただし、 連写を OFF にすると、連写を設定する前のフラッシュ設定に戻り ます。
- 連写速度は、シャッタースピードによって異なります。
- ・ でけ サイクル連写(高速)または 「品 サイクル連写でセルフタイマーを使うと、1 コマしか撮影されません。

■ で サイクル連写 (高速)/ サイクル連写

シャッターボタンを押している間、最大 40 コマ連続して撮影します。このうち、**団 サイクル連写(高速)**の場合は最後の 23 コマを、**店 サイクル連写**の場合は最後の 5 コマを記録します。

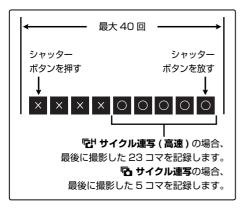

: ■ 👜 連写 (高速)/💁 連写

心 連写(高速)の場合は、シャッターボタンを押している間、最大23コマを連続して撮影します。 ○ 連写の場合は、シャッターボタンを押している間、 最大5コマを連続して撮影します。

- ← チェック: 同! サイクル連写(高速)、同 サイクル連写、 □ 連写(高速)、回 連写
- ピントと明るさは、1 コマ目を撮影したときに決定されます。
- 撮影できる画像の枚数は、内蔵メモリーやメモリーカードの空き容量によって異なります。
- 撮影後、液晶モニターに撮影結果が表示されます。



明るさの測定方法を変更する(回測光)

カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ(露出)にならないときに使用します。顔キレイナビが **ON** のときは、**回 測光**は設定できません。

■ 回 マルチ

シーン自動認識により、さまざまな撮影状況で適正な露出が得られます。通常の撮影では、**マルチ**をおすすめします。

■ 📵 スポット

画面中央部の露出が最適になるように測光します。逆 光時など、被写体と背景の明るさが大きく異なるとき などに使用します。

スポット測光時には、測光したい被写体を画面中央に 配置して撮影してください。

■[]アベレージ

画面全体を平均して測光します。構図や被写体により 露出が変化しにくい特長があり、白や黒の服を着た人 や風景の撮影などに使用します。

ピントを合わせるエリアを変える

(**■**AFモード)

ピント合わせのエリアを変更できます。ただし、マクロ撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。

■ 回 センター固定

画面中央にある被写体にピントを合わせます。AF/AE ロック撮影(\rightarrow 41 ページ)と併用すると、より効果的です。

■ 1 オートエリア

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央 付近にあるコントラストが高い被写体を自動認識し て、その被写体にピントを合わせます。







AF フレーム

■ 回 コンティニュアス


動きのある被写体の撮影に適しています。+マーク付近の動いている被写体にピントを合わせ続けます。

◆ チェック

- 回 コンティニュアスでは、シャッターボタンを押していなくても、常にピントを合わせ続けるため、次のような現象が起こります。また、バッテリー残量にご注意ください。
 - レンズの駆動音がします。
 - バッテリーの消耗が早くなります。

■ 🗓 自動追尾

自動追尾に設定すると、画面中央に図のような枠が表示されます。まずピントを合わせたい被写体にその枠を合わせます。次に ◀ ボタンを押して**追尾開始**を設定します。すると被写体の動きに合わせて枠が移動しピントを合わせ続けます。

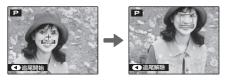

◆ チェック

撮影シーンによっては自動追尾できないことがあります。

顔と個人情報を登録する(回)個人認識)

個人認識情報を登録すると、登録した人の顔に優先的 にピントや露出を合わせて撮影したり、再生時に登録 した内容(名前や誕生日など)を表示したりできます。

個人認識を ON にする

- **1** 撮影メニューから 回 個人認識を選びます。 個人認識設定画面が表示されます。
- 2 個人認識を選びます。



3 MENU/OK ボタンを押します。



4. ON を選びます。



5 MENU/OK ボタンを押します。 登録ができるようになります。



新規登録する

■ 撮影

1 **回 個人認識**から**新規登録**を選びます。



MENU/OK ボタンを押します。 撮影画面に変わります。



3 ガイドに合わせて撮影します。 正面の顔を撮影します。





4 MENU/OK ボタンを押します。 個人情報画面が表示されます。



◆ チェック

•「! **登録できませんでした**」とメッセージが表示された場合は登録されません。再度撮影を行なってください。

■ 名前の設定

1 個人情報画面で**名前**を選びます。



MENU/OK ボタンを押します。 名前入力画面が表示されます。




3 入力する文字にカーソルを移動します。



4 MENU/OK ボタンを押します。 文字が入力されます。



5 手順2から4を繰り返し、名前の入力をします。

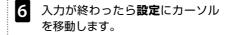



7 MENU/OK ボタンを押します。



- 入力した文字を消去するときは、カーソルを DEL に移動して MENU/OK ボタンを押します。
- ・スペースを挿入するときは、カーソルを ➡ に合わせ MENU/OK ボタンを押します。
- ・表示される文字は14文字までです。

■ 誕生日の設定

1 個人情報画面で**誕生日**を選びます。



- **MENU/OK** ボタンを押します。 誕生日設定画面が表示されます。
- 3 **日時設定** (→21 ページ) と同じ要領で誕生 日の年月日を入力します。
- 4. MENU/OK ボタンを押します。



● チェック

 顔の拡大再生時、画像の撮影日と緑色の枠が表示された人物 の誕生日が一致すると、名前とともに「Happy Birthday!」 が表示されます。

■ カテゴリーの設定

1 個人情報画面で**カテゴリー**を選びます。



2 リストからカテゴリーを選びます。



3 MENU/OK ボタンを押します。



表示 / 編集

1 回 個人認識から表示 / 編集を選びます。 登録情報画面が表示されます。



- 2 登録または確認する個人を選びます。
- **MENU/OK** ボタンを押します。 個人情報画面が表示されます。





4 登録を確認したり新規設定と同じ要領で編集したりします。

画像入替えを選ぶと、撮影しなおして画像を入替えることができます。

登録の削除

- 1 **図 個人認識**から**削除**を選びます。 登録情報画面が表示されます。
- 2 削除する個人を選びます。



3 MENU/OK ボタンを押します。 以下の画面が表示されます。



m この登録を削除 OK?
TAKU
2059. 12. 31
家族
実行
やひる

4. 実行を選びます。



5 MENU/OK ボタンを押します。



登録おすすめ機能

撮影メニューから **四 個人認識**を選び、**登録おすすめ** 機能を **ON** にします。顔キレイナビを **ON** にして撮影すると、何回も撮影された顔を自動で検出します。

🗲 チェック

- ・撮影回数の多い顔を認識したときは「**回 この人物を登録しますか?**」とメッセージが表示されます。**MENU/OK** を押すと個人情報画面が表示され、新規登録ができます。
- 登録おすすめ機能だけでは極端に認識されにくい場合があります。あらかじめ新規登録から登録することをおすすめします。

■個人認識について

- 最大で8人までの情報を登録できます。すでに8人の情報が登録されている場合は、確認の画面が表示されますので、表示/編集で登録から外す人を削除してから新しい人を登録してください。
- すでに8人の情報が登録されている場合は、登録おすすめ機能は実行できません。
- ・撮影時、**回個人認識**で登録されている人の顔を複数認識した場合、顔の上に緑色または橙色の枠が表示されます。緑色の枠が表示された人物 1 人のみ、登録した名前が画面に表示されます。その他の顔の上には白色の枠が表示されます。名前が未登録の場合は、---が表示されます。

**** 注意

- ・以下のようなときは、個人認識ができなかったり、正し く認識されなかったりする場合があります。
 - 顔が正面を向いていない。
 - 顔が画面に収まっていない。
 - 顔の特徴が異なる(年齢によるものや表情など)。

|| 再生の設定を変える — *F* **- モードメニュー(再生)**

画像の再生時に使う機能を設定できます。

F-モードメニュー(再生)の使い方

- - **F** ボタンを押します。**F** モードメニュー(再生)が表示されます。
- 3 変更する項目を選びます。



設定の変更に移ります。

THE WAY

5 設定を変更します。



MENU/OK ボタンを押して、決 定します。



F - モードメニュー(再生)一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
口 フォトブック アシスト	お気に入りの画像を集めて、フォトブックを 作成できます。		-	P.54
♂ スライドショー	画像を順番に自動再生します。	ノーマル 望 / ノーマル / フェード 望 / フェード / マルチ	マルチ	P.100
□〗赤外線通信	高速赤外線通信機能を持つ機器と通信して、 画像の送受信ができます。	_	_	P.77

連続して再生する(📴 スライドショー)

撮影した画像を順番に自動再生します。

- ・スライドショーの種類を指定して **MENU/OK** ボタン を押すと、スライドショーが開始します。
- ・途中でスライドショーを中止するには、MENU/OK ボタンを押します。

メニュー項目	機 能
ノーマル /	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。
フェード	フェードを選択すると、画像がフェードア
71-1	ウトしながら、切り替わります。
	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。
ノーマル 🖭/	顔キレイナビ(→ 86 ページ)で撮影した
フェード 🖭	画像の場合は、検出した顔も拡大表示して
	再生します。
マルチ	複数コマを一度に表示できます。

園 メモ:ガイダンス

 DISP/BACK ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンス が表示されます。

◆ チェック

- 動画は自動的に再生が始まり、再生が終了すると次の画像に 進みます。
- ・スライドショー中は、自動電源 OFF になりません。


▍再生の設定を変える ― 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

再生メニューの使い方

- 2 MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。
- 3 変更する項目を選びます。



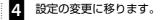



5 設定を変更します。



MENU/OK ボタンを押して、決 定します。






再生メニュー一覧

メニュー項目	機能	参照ページ
フォトブック アシスト	お気に入りの画像を集めて、フォトブックを作成できます。	P.54
☑ ピクチャーサーチ	さまざまな条件で、画像を検索できます。	P.56
m 消去	画像を1コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます。	P.52
᠍ スライドショー	画像を順番に自動再生します。	P.100
◎ 赤目補正	顔キレイナビで撮影した画像の赤目を補正します。	P.103
□ プロテクト	誤って画像を消去しないように、画像をプロテクトします。	P.104
■ トリミング	必要な部分を切り抜いた画像のコピーを作ります。	P.105
🛅 リサイズ	画像のサイズを小さくします。	P.106
2 画像回転	画像を回転させます。	P.106
COPY 画像コピー	内蔵メモリーとメモリーカード間で、画像をコピーします。	P.107
☑ ボイスメモ	画像に音声メモをつけます。	P.108
② 認識情報削除	選択した画像に登録された個人認識情報を削除します。	P.110
■ プリント予約 (DPOF)	DPOF や PictBridge 対応のプリンターでプリントする画像を指定します。	P.75
■ 表示比率	静止画をテレビで再生するときの表示モードを切り換えます(カメラを HDMI ケーブルで HD 出力テレビと接続したときに有効です)。	P.110
■別赤外線通信	高速赤外線通信機能を持つ機器と通信して、画像の送受信ができます。	P.77

顔キレイナビ (→86ページ)で撮影した画像 (型が表示されている画像)の赤目を補正できます。画像の再生時に赤目を補正したい画像を選んでから、再生メニューで **3 赤目補正**を選んでください。

MENU/OK ボタンを押すと、赤目を検出してから検出された赤目が補正されます。

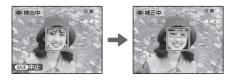

赤目補正が完了すると、赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。

◆ チェック

- ・顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できな かったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- 他のカメラで撮影した画像(首)が表示されている画像)は、 赤目補正できません。
- ・ 赤目補正済みの画像(が表示されている画像)は、それ以上赤目補正できません。

画像を保護する(🚾 プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテ クトを設定して保護できます。

■ 設定 / 解除

選んだ画像にプロテクトをかけたり解除したりします。

プロテクトする画像を選びます。







プロテクト されていない画像

されている画像

MENU/OK ボタンを押して、画像 にプロテクトを設定します。



もう一度 MENU/OK ボタンを押すと、プロテ クトを解除します。

手順1と2を繰り返して、必要に 応じて他の画像にもプロテクト設 定します。



設定を終了するには、DISP/BACK ボタンを押 します。

■ 全コマ設定

MENU/OK ボタンを押すと、すべての画像がプロテク トされます。

■ 全コマ解除

MENU/OK ボタンを押すと、すべての画像のプロテ クト設定を解除します。

★ チェック

・画像の数が多いと、全コマ設定や全コマ解除に時間がかかる ことがあります。操作を中止するには、**DISP/BACK** ボタ ンを押してください。

1 注意

メモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット (→ 115ペー ジ) すると、プロテクトした画像も消去されます。

画像の一部を切り抜く(トリミング)

撮影した画像の必要な部分をトリミングする(切り抜く)ことができます。画像の再生時にトリミングしたい画像を選んでから、再生メニューで **ロトリミング**を選んでください。

- ズームレバーで画像を切り抜きたい大きさに 拡大します。
- 2 切り抜きたい部分に移動します。





– ナビゲーションで 現在の表示位置が わかります。

トリミングを中止するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

3 MENU/OK ボタンを押します。 トリミング後の記録画素数が液晶モニター上部に表示されます。



4 もう一度 **MENU/OK** ボタンを押します。



トリミングした画像が別ファイルと して保存されます。

園 メモ:顔キレイナビ

・顔キレイナビ (→ 86 ページ) で撮 影した画像 (望) が表示された画像) を選んで、▼ ボタンを押すと、ピントの合った顔の部分が拡大表示されます。主被写体を切り抜きたいときに便利です。



◆ チェック

拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。記録画素数が 640 のときは、OK 実行が黄色で表示されます。元画像の ● 画像サイズが 3:2 または 16:9 のときも、トリミングした画像の縦横比は、4:3 になります。

画像のサイズを小さくする(🖭 リサイズ)

撮影した画像のサイズを小さくできます。画像の再生時にリサイズしたい画像を選んでから、再生メニューで **アリサイズ**を選んでください。

1 M、S または 640 を選びます。



2 MENU/OK ボタンを押します。



3 もう一度 **MENU/OK** ボタンを押 します。



リサイズされた画像が別ファイルと して保存されます。

◆ チェック

・元画像のサイズによって、リサイズできるサイズが異なります。

元画像のサイズ	リサイズできるサイズ
	M . S . 640
M	S . 640
S	640

画像を回転する(2)画像回転)


縦位置で撮った画像を、液晶モニターに縦位置で表示できるように回転させます。

画像の再生時に回転したい画像を選んでから、再生メニューで **② 画像回転**を選んでください。

1 画像を回転させます。



▼ を押すと画像は時計回りに 90° 回転します。▲ を押すと反時計回り に 90°回転します。

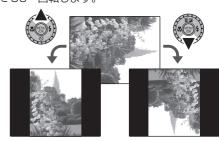

MENU/OK ボタンを押して決定します。



回転を取り消すには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

次に同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示されます。

◆ チェック

- プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除 してから回転させてください (→ 104 ページ)。
- 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。
 また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。

画像をコピーする(Ѿ゚゚゚゚゚゚ 画像コピー)

カメラの内蔵メモリーとカメラに装着したメモリーカード間で、画像をコピーすることができます。





2 設定の変更に移ります。



3 1コマまたは全コマを選びます。




4 MENU/OK ボタンを押します。



■ 1コマコピーする(1 コマ)

選択した画像をコピーします。

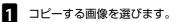



MENU/OK ボタンを押して、表示中の画像をコピーします。



手順1と2を繰り返して、必要に応じて他の画像もコピーします。 コピーを終了するには、DISP/ BACK ボタンを押します。



■ 全コマをコピーする(全コマ)

すべてのコマをコピーするには、**MENU/OK** ボタンを押します。コピーを中止して終了するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

1 注意

- ・コピー先の空き容量がなくなると、コピーを終了します。
- ブリント予約 (DPOF) (→ 75 ページ) していた画像を コピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。

■ メモ:メモリーカード間の画像のコピー


 まず、図図画像コピーでメモリーカードから内蔵メモリーに 画像をコピーします。その後、メモリーカードを交換して、 内蔵メモリーの画像を新しいメモリーカードにコピーします。

画像に音声を入れる(2 ボイスメモ)


静止画に最長 30 秒間の音声を入れたり、録音した音声を再生 (→ 109 ページ) することができます。画像の再生時にボイスメモを録音したい画像を選んでから、再生メニューで ☑ ボイスメモを選んでください。

◆ チェック

動画やプロテクト設定した画像には、ボイスメモは録音できません。ボイスメモを録音する前に、プロテクトを解除してください。

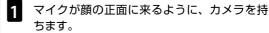

カメラを約 20cm 離すと、うまく録音できます。

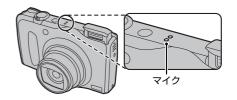

MENU/OK ボタンを押して、録音を始めます。





3 もう一度 MENU/OK ボタンを押して、録音を終了します。 30 秒経過しても録音は終了します。



◆ チェック

- ボイスメモ付きの画像を選んだときは、再録音の選択画面が表示されます。ボイスメモを上書きしたいときは、再録音を選びます。
- ・ボイスメモの録音形式は、PCM 形式 WAVE ファイルです。

■ ボイスメモを再生する


録音したボイスメモを再生します。ボイスメモ付きの画像(が表示された画像) を選んでから、再生メニューで ボイスメモを選んでください。

再生を選びます。



2 MENU/OK ボタンを押してボイ スメモを再生します。



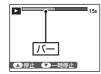


液晶モニターに進行 状況を示すバーが表 示されます。

◆ チェック

他のカメラで録音したボイスメモは再生できないことがあります。

1 注意

・スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくな ります。

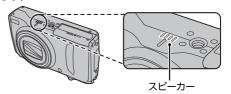

ボイスメモ再生時には、次の操作を行えます。

機能	操作	説明
停止		再生を終了します。
早送り /	_	再生中に ◀ または ▶ を押すと、
巻き戻し		早送り / 巻き戻しします。
コマ送り		停止中に ◀ または ▶ を押すと、
一コム区の	_	他の画像を表示します。
		再生中に MENU/OK ボタンを押
		すと、再生音量の設定画面が表示さ
		れます。▲ または ▼ を押してボイ
		スメモの再生音量を選び、もう一度
音量調整		MENU/OK ボタンを押して決定し
		ます。
		ボイスメモの再生音量は、セット
	W 199	アップメニューの再生音量でも設

定できます (→ 116ページ)。

認識情報を削除する (🔟 認識情報削除)

個人認識登録された顔が写っている画像を再生中に、**図 認識情報削除**を選ぶと個人認識登録された顔が拡大表示されます。



MENU/OK ボタンを押すと選択

した画像に登録された個人認識情報を削除します。

◆ チェック

・ 640 の画像の個人認識情報は削除できません。

テレビ出力の表示比率を切り換える

(🔳 表示比率)

静止画を HD 出力のテレビで再生する (→ 62 ページ) ときの表示比率を選べます (カメラを HDMI ケーブル で HD 出力テレビと接続したときに有効です)。

表示比率	機 能	
16:9	画像の上下が削除され、フル画像表示となります。	
4:3	画像の左右に枠を付けて表示されます。	

◆ チェック


16:9 で撮影された画像は常にフル画像、3:2 で撮影された画像は自動的に上下左右に枠を付けて表示されます。

▍カメラの設定を変える ― セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- MENU/OK ボタンを押します。 撮影/再生メニューが表示されます。
- 左側のタブを反転させます。
- を選びます。 セットアップメニュー画面に変わり ます。

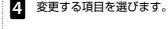


















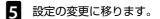

設定を変更します。

- MENU/OK ボタンを押して、決 定します。
- DISP/BACK ボタンを押して、 撮影/再生画面に戻ります。

セットアップメニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
⑤ 日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使用する言語と日時を設定する」の手順3以降をご覧ください。		_	P.21
19 世界時計	時差を設定します。	☆ / +	企	P.114
® 言語/LANG.	画面に表示する言語を設定します。	ENGLISH/ 日本語	日本語	P.21
₩ マナーモード	フラッシュと AF 補助光を発光禁止にし(撮影モード Φ‡を除く)、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音を OFF に設定します。	ON/OFF	OFF	P.28
♀ リセット	日時設定、世界時計、配色設定、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。 ▶ を押すと確認画面が表示されます。リセットするには、実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。	_	_	_
■ フォーマット	内蔵メモリーまたはメモリーカードを初期化します。	_	_	P.115
☑ 撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。拡大画面で ピントの状態を確認できる 画像拡大チェック も選べます。	拡大 / 1.5 秒 / 3 秒 / OFF	1.5 秒	P.115
■ コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します。	連番/新規	連番	P.116
♪ 操作音量	ボタンなどを操作するときの音量を設定します。音を消したいときは、 ・(OFF を選びます。	• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••	4 0	_
◎ シャッター 音量	シャッターをきるときの音量を設定します。音を消したいと きは、 40FF を選びます。	• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••	I (1)	_
◎♪シャッター音	シャッターをきるときの音を設定します。	♪1/♪2	♪ 1	
1) 再生音量	動画やボイスメモ再生時の音量を設定します。	_	7	P.116
※ モニター明るさ	画面の明るさを設定します。		0	P.116

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
6 自動電源 OFF	何も操作していないときに、自動的に電源がオフになるまで の時間を設定します。	5分/2分/OFF	2分	P.117
■ ブレ防止モード	手ブレを軽減します。 (*過)1 常時を選ぶと、撮影モードでは常にブレ軽減を行います。(他)2 撮影時を選ぶと、シャッターボタンの半押し時のみブレ軽減を行います。	(4)1 常時 / (4)2 撮影時 /OFF	(疊)1 常時	P.26
◎ 赤目補正	暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤目現象」を軽減 するよう設定します。	ON/OFF	ON	P.46
◯ デジタルズーム	デジタルズームを使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	OFF	P.117
AF 補助光	AF 補助光を使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	P.42
☑ 処理前画像記録	▼ 赤目補正、 ▼ ほかしコントロールまたは ▼ 連写重ね 撮りで撮影するとき、処理前の画像も同時に記録するかどうかを設定します。 ON にすると処理前の画像も同時に記録します。	ON/OFF	OFF	1
₹1 縦横自動回転 再生	縦方向で撮影した画像を、自動的に回転して再生するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	_
₩ 配色設定	メニューやカーソルなどの色を設定できます。	_	ブルー	_
■撮影ガイド表示	機能の説明を表示するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	
受験 ビデオ出力	ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを設定します。 日本国内で使用するときは、NTSC を選んでください。	NTSC/PAL	NTSC	_
1 パフォーマンス	バッテリー寿命、ピント合わせのスピード、液晶モニターの見やす さの中で、カメラが何を優先して電力を消費するかを設定できます。	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ΔĴ	P.118
■別赤外線通信設定	赤外線通信の通信方式を選びます。カメラやプリンターとの 通信には 標準 を、テレビとの通信には IrSS を選択します。	標準 / IrSS	標準	P.77

也 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる ことができます。

1 ★ 現地を選びます。



します。

2 時差設定に移ります。





設定を変更します。時差は 15 分単位で設定できます。



4 MENU/OK ボタンを押して、決定します。

5 現地時間とホームの時間を切り換えます。 カメラの時計をお住まいの地域の時間に戻すには、世界時計画面で ☆ ホームを選び、 MENU/OK ボタンを押します。現地時間にするには、 ★ 現地を選び DISP/BACK ボタンを押

◆ 現地を選ぶと、電源を入れるたびに、液晶モニターに ◆ と日付が約3秒間黄色で表示されます。



旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず **企 ホーム**に戻して、日時を再確認してください。

□ フォーマット

カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマットします。メモリーカードが入っていないとき(m)が表示されているとき)は、内蔵メモリーをフォーマットします。フォーマットを行うには、実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。

1 注意

- フォーマットすると、プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。誤ってフォーマットすると元には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピーしてください。
- フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

☑ 撮影画像表示

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、 拡大画面を表示してピントの状態を確認できる**画像拡** 大チェックも選べます。

メニュー項目	機 能
3秒	撮影直後、画像が約3秒間表示され、その後
3 19	記録されます。
I L5杯り I	撮影直後、画像が約1.5秒間表示され、その
	後記録されます。


撮影直後に画像が拡大表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、撮影画像に戻ります。再生時のズーム(拡大)操作については、50ページをご覧ください。 ・ピントが合っているか確認したいときに便利です。 ・画像の拡大表示中に ▲、▼、◀ または ▶を押すと、液晶モニターに表示される範囲を移動できます。 ・四 顔キレイナビを ON、❤ ペット検出(いぬ)、製ペット検出(ねこ)、またはぐるペビーオートシャッターで撮影したときは、認識した顔を拡大します。複数の顔を認識したときは、▼ボタンで次の顔を拡大します。・以下の場合、画像拡大チェック機能は働きません。 ・四 連写が OFF 以外のとき (→90ページ)・撮影モードが ��・���、��� のとき		MB 444
OK ボタンを押すと、撮影画像に戻ります。 再生時のズーム(拡大)操作については、50 ページをご覧ください。 ・ピントが合っているか確認したいときに便利 です。 ・画像の拡大表示中に ▲、▼、◀または ▶ を押すと、液晶モニターに表示される範囲を 移動できます。 ・四 顔キレイナビを ON、❤ ペット検出(いめ)、嬰ペット検出(ねて)、または ジ へ ビーオートシャッターで撮影したときは、認 識した顔を拡大します。複数の顔を認識した ときは、▼ ボタンで次の顔を拡大します。 ・以下の場合、画像拡大チェック機能は働きま せん。 ・回 連写が OFF 以外のとき (→90ページ) - 撮影モードが ��・���、��� のとき	メニュー項目	機能
	画像拡大	撮影直後に画像が拡大表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、撮影画像に戻ります。 再生時のズーム(拡大)操作については、50ページをご覧ください。 ・ピントが合っているか確認したいときに便利です。 ・画像の拡大表示中に ▲、▼、◀または ▼ を押すと、液晶モニターに表示される範囲を移動できます。 ・四 顔キレイナビを ON、♥ ペット検出(いぬ)、▼ ペット検出(ねて)、または ※ ベビーオートシャッターで撮影したときは、認識した顔を拡大します。複数の顔を認識したときは、▼ ボタンで次の顔を拡大します。・以下の場合、画像拡大チェック機能は働きません。 ・ 四 連写が OFF 以外のとき (→90ページ)
UFF 撮影直後に画像を表示しません。	OFF	撮影直後に画像を表示しません。

◆ チェック

- 3 秒、1.5 秒のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なることがあります。
- ・ 💁 連写では、撮影後、必ず撮影結果が表示されます。

■ コマ NO.

コマ NO. の付け方を設定します。コマ NO. とは、画像ファイル名に付けられた番号(フォルダ NO. +ファイル NO.) のことです。画像の再生中は、次の図のように、コマ NO. が表示されます。

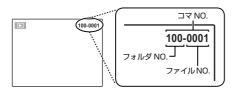

メニュー項目	機能
連番	メモリーカードまたは内蔵メモリー内の最大ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が付けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の最大ファイル NO. のいずれか大きい方
	の番号を付けます。 連番 に設定すると、ファイル名の重複を防ぐことができます。
新規	新しいメモリーカードを入れる度に、ファイル NO. が 0001 から付けられます。

◆ チェック

- ・ **団 リセット** (→ 112 ページ) を行うと、連番になります がコマ NO. はリセットされません。
- コマNO.が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります(→132ページ)。
- 他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なること があります。

(1) 再生音量

▲ または ▼ を押して動画とボイスメモの再生音量を 選び、MENU/OK ボタンで決定します。

💢 モニター明るさ

▲ または ▼ を押して画面の明るさを選び、MENU/ OK ボタンで決定します。

自動電源 OFF(オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。OFF を選ぶと、例外を除いて電源は自動的に切れません。バッテリーを長持ちさせたいときは、 自動電源 OFF をOFF 以外に設定してください。 自動電源 OFF の設定にかかわらず、プリンターやパソコンと接続しているときやスライドショーの再生中は電源はオフにはなりません。


閾 メモ:再び電源をオンにするには

◆ チェック

- ・以下のときは、 **自動電源 OFF** を **OFF** に設定しても 5 分で電源が自動的に切れます。
 - **団 パフォーマンスで ΦEAFスピードアップ**または **団 モニターパワーアップ**に設定しているとき
 - 🖎 モードで 🔛 に設定しているとき
 - **四 顔キレイナビ**を ON にしているとき
 - 撮影モードを 🚾 ぼかしコントロール、 🤁 ペット検出 (いぬ)、 🗷 ペット検出(ねこ)、 🍪 美肌に設定している とき

Q デジタルズーム


静止画を撮影しているときに **ON**にすると、光学ズームの望 遠端(最大倍率)でズームレバー を「例(望遠)側へ回すことによ り、デジタルズームを使用でき

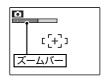

ます。デジタルズームを解除するには、光学ズーム域 に入るまで、ズームレバーを ••• (広角) 側へ回します。

1 注意

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。

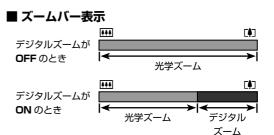

カメラのパフォーマンスを切り換える

(面 パフォーマンス)

バッテリー寿命、ピント合わせ のスピード、液晶モニターの見 やすさの中で、カメラが何を優 先して電力を消費するかを設定 できます。



■白頭節電

消費電力を抑え、バッテリーを長持ちさせたいときは、 **61 節電**を選びます。

- ・液晶モニターに 1 秒間に表示するコマ数を最少に抑えます。
- 高温下で長時間連続撮影する場合は、☆ 節電に設定 してください。他のモードで長時間連続使用すると、 CCD の性質上、縦筋状のノイズが撮影される場合が あります。

■ CEAF スピードアップ

ピント合わせの時間を短くしてすばやく撮影したいときは、**DEAF スピードアップ**を選びます。シャッターチャンスを逃したくないときに便利です。消費電力が増えるため、バッテリー残量にご注意ください。

■ 🗂 モニターパワーアップ

液晶モニターを明るく見やすくしたいときは、**心 モニターパワーアップ**を選びます。表示もなめらかになります。消費電力が増えるため、バッテリー残量にご注意ください。

🗲 チェック


- ・ 点3 節電の場合は約10秒間、 (直 AF スピードアップまたは 点) モニターパワーアップの場合は約30秒間、カメラを操作しないと、自動的に液晶モニターが暗くなります。ボタンを操作すると、通常の明るさに戻ります。
- ・四 顔キレイナビ (→ 86 ページ) が ON のときは、 ☆ 節電は無効になります。

カメラ

カメラで使えるアクセサリー

▮別売アクセサリー

このカメラは、さまざまな富士フィルムおよび他社製品に対応しています。

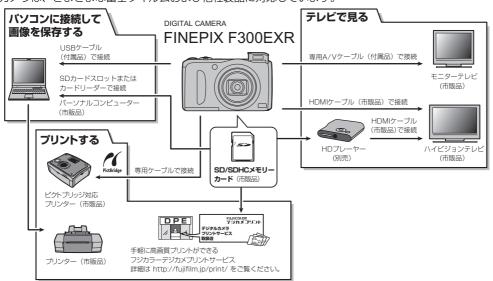

- * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます(パノラマモードで撮影した画像のプリントについては、プリント取扱店にご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html
- * 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フィルム製別売アクセサリーを使用できます。

充電式バッテリー NP-50: リチウムイオンタイプの薄型充電式電池です。



バッテリーチャージャー BC-45W: 充電式バッテリー NP-50 を充電します。充電時間は約 150 分(+20℃において)です(AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。



AC パワーアダプター AC-5VX: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください (AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。 このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-50 と併用してお使いください。



DC カブラー CP-50:長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダブターと併用してお使いください。



HD ブレーヤー HDP-L1: ハイビジョンテレビと接続してSDカードの静止画や動画を再生することができます。(接続には市販の HDMI ケーブルが必要です。)



※ 最新情報については、富士フイルムホームページ(http://fujifilm.jp/)をご覧ください。

▮トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

■ 電源とバッテリー

■ 电ぶこハ				
	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	ON/OFF (電源)	バッテリーが消耗していませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーを 使ってください。	13, 23
	ボタンまたは ▶ (再生) ボタ	バッテリーを正しい向きで入れています か?	バッテリーを正しい方向で入れ直してく ださい。	15
	ンを押しても電源 がオンになりませ	バッテリーカバーはきちんと閉まってま すか?	バッテリーカバーをしっかり閉めてくだ さい。	15
	ω.	AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーを つなぎ直してください。	
	バッテリーの減り が早いです。	非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	バッテリーをポケットなどで温めておいて、撮影の直前に取り付けてください。	
電池、電源について		バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな 布で拭いてください。	
		撮影メニューの M パフォーマンス が MEAFスピードアップまたは G モニ ターパワーアップになっていませんか?		118
		撮影モードが 経ぶ に設定されていませんか?	バッテリーを長持ちさせたい場合は、 ▲AUTO での撮影をおすすめします。	30
		撮影メニューの 国AFモード を ロ コン ティニュアス または 四 自動追尾 に設定していませんか?		92
		同じバッテリーを長時間使っていませんか?	バッテリーの寿命の可能性があります。 新品のバッテリーと交換してください。	_

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
電池、電源	使用中に電源が	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。	13, 23
について	オフになってしま いました。	AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーを つなぎ直してください。	_
		バッテリーは入っていますか?	バッテリーを入れてください。	15
	充電が開始されません。	バッテリーは正しい向きで入っています か?	バッテリーを正しい方向で入れ直してく ださい。	15
		プラグは正しくコンセントに接続されて いますか?	充電器のプラグを正しくコンセントに接 続してください。	13
充電につい	充電時間がかかり すぎます。	非常に寒いところで充電を行っていませんか?	低温時は、充電時間が長くなるときがあります。	_
7	充電中に充電ラン プが点滅して充電 できません。	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーをいったん取り出して、端子部分を乾いたきれいな布で拭いてから、 入れ直してください。	_
		バッテリーの寿命または故障の可能性が あります。	新しいバッテリーと交換してください。 それでも充電できないときは、弊社サ ポートセンターにお問い合わせくださ い。	120

■ メニューなどの設定時

症 状	ここをチェック!	処 置	ページ
	セットアップメニューの ☎ 言語/LANG. が ENGLISH になっていませんか?	言語設定を 日本語 にしてください。	21、 112

■ 撮影時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		撮影可能枚数が0になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要 なコマを消去してください。	17、 52
		メモリーカード、内蔵メモリーはフォーマットされていますか?	カメラでフォーマットしてください。	115
	シャッターボタンを押しても撮影で	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らか い布で拭いてください。	_
基本撮影について	きません。	メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてくださ い。	17
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。	13, 23
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	20
	撮影後、映像が消 えて黒い画面にな りました。	フラッシュ撮影しましたか?	フラッシュを充電するために黒い画面に なることがありますので、そのままお待 ちください。	45
	ピントを合わせら れません。	近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	44
ピントにつ いて		マクロのまま、遠くのものを撮影しよう としていませんか?	マクロを解除してください。	44
		オートフォーカスの苦手な被写体(→ 44 ページ)を撮影しようとしていませんか?	AF/AE ロック撮影してください。	41
監論 モード について	指定した画像サイズで保存されません。	■ 画像サイズ を ㎞ に設定していませんか?	 この特徴のひとつです。 このです。 このです。 このです。 このです。 このです。 このです。 このでする このでする	30. 81

	-0- 00			
	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
パノラマ撮 影について	シャッターボタン を押してもパノ ラマ撮影できませ ん。	インジケーターランプが橙色に点灯して いませんか?	 インジケーターランプが消灯するまでお 待ちください。 	28
	 顔キレイナビ(顔 検出機能)が設定	顔キレイナビ(顔検出機能)が設定できない撮影モードになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	30
	できません。	■ AF モードが 回 自動追尾になっていませんか?	■ AF モード を 国 自動追尾 以外にしてください。	92
		サングラス、帽子や前髪などで顔の一部 が隠れていませんか?	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。	
顔キレイナ		撮影したい人物の顔が、構図内で小さす ぎませんか?	顔が大きく写るようにもうすこし近づい て撮影してください。	86
ビ(顔検出 機能)につ	顔を検出できません。	人物の顔が横向きまたは斜めに傾いてい ませんか?	顔が正面を向いているほうが、検出しや すくなります。	
いて		カメラが傾いていませんか?	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出 しやすくなります。	24
		人物の顔が暗くないですか?	できるだけ明るい条件で撮影してください。	
		複数の顔が検出されているときに、中央 付近にない顔にピントを合わせようとし ていませんか?	合わせたい顔が画面の中央に来るように 構図を変えてください。構図を変えたく ない場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AE ロック撮影してください。	41
マクロ(近 距離)につ いて	マクロ(近距離)が設定できません。	マクロが設定できない撮影モードになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	30
画像の記録について	撮影した画像や動 画が記録されませ ん。	カメラの電源が入っているときに AC パ ワーアダプターの接続や取り外しをしま せんでしたか?		

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
連写について		心 サイクル連写 または 心 サイクル連写(高速) に設定して、セルフタイマー 撮影しませんでしたか?		90
		フラッシュが発光しない撮影モードに なっていませんか?	撮影モードを変更してください。	30
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交 換してください。	13、 23
	フラッシュが発光 しません。	連写が設定されていませんか?	望 連写を OFF に設定してください。	90
	しません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28
	使いたいフラッシュ設定を選べません。 フラッシュが発光したのに撮影した画像が暗い。	フラッシュ設定が ③ (発光禁止)になっていませんか?	フラッシュを ③ (発光禁止)以外に設定してください。	45
		フラッシュにさわっていませんか?	フラッシュにさわらないでください。	45
フラッシュ について		使いたいフラッシュを選べない撮影モー ドになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	30
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28
		被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	138
		フラッシュを指などでふさいでいませんか?	カメラを正しく構えてください。	24
		高速シャッタースピードで撮影していませんか?	シャッタースピードが 1/1000 秒より 高速の場合は、フラッシュを発光しても 暗くなることがあります。シャッタース ピードを 1/1000 秒以下に設定してく ださい。	38

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		レンズに指紋などの汚れがついていません か?	レンズを清掃してください。	_
	 画像がぼやけてい	レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようしてくださ い。	24
	ます。	撮影時に AF フレーム(赤点灯)と !AF が表示されていませんでしたか?	しっかりとピントを合わせてから撮影し てください。	27、 130
		撮影時に ♪ が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。フラッシュ 撮影をするか、三脚を使用してください。	45、 130
撮影した画	画像に点状のノイ ズがあります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露光)撮影しませんでしたか?	CCD の特性によるもので、故障ではありません。	
像の異常について	画像に縦筋状のノ イズが撮影されま す。	高温環境で連続使用をしていませんか?	しばらく電源オフにした後でご利用くだ さい。	20
	撮影するときに紫 色や白い縦スジ (スミア) が出る ことがあります。	高温環境で連続使用をしていませんか?	被写体に非常に明るい部分があると紫色 や白い縦スジが出る場合がありますが、 CCD 特有の現象で、異常ではありませ ん。動画では記録されますが、静止画	58
		撮影画面内に太陽や照明など明るい被写体が入っていませんか?	には記録されません。動画撮影時は光源 など明るい被写体が画面付近に入らない ようにして撮影することをおすすめしま す。	58

■ 動画時

症 状		ここをチェック!	処 置	ページ
動画撮影について	カメラの動作音が	回AFモード が 回 コンティニュアスに 設定されていませんか?	■ AF モードを 回 センター固定に設定してください。	92
		ズーム操作していませんか?	ズームを固定して撮影してください。	58
		顔キレイナビをオンにしていませんか?	顔キレイナビをオフにしてください。	85

■ 再生時

	症 状	ここをチェック!	処 置	ページ
	画像が粗く表示されます。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像はきれいに表示できないことがあります。	
1 コマ再生に	拡大表示できませ	640 の画像ではありませんか?	640 の画像は、再生ズームができません。	50
	ん。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像は再生ズームができないことがあります。	
		カメラの再生音量の設定が小さくなって いませんか?	再生音量を調節してください。	116
動画・ボイス メモ再生につ いて		撮影 / 録音中にマイクを手などでふさい でいませんでしたか?	撮影 / 録音時はマイクをふさがないでく ださい。	58、 108
		再生中にスピーカーを手などでふさいで いませんか?	再生中はスピーカーをふさがないでください。	60、 109
消去について	選択した画像を消去できません。 全コマ消去したの	プロテクトされていませんか?	プロテクトを解除してください。プロテクトを解除するときは、プロテクトを行	104
	- エコマ府云したの に画像が残ってい ます。		なったカメラをお使いください。	
コマ NO. に ついて	コマ NO. の 連 番 が機能しません。	バッテリーやメモリーカードを交換する ときに電源を切らずにバッテリーカバー を開けませんでしたか?	バッテリーやメモリーカード を交換するときは、必ず電源をオフにしてください。電源を切らずにバッテリーカバーを開けると、コマ NO. の連番が機能しないことがあります。	116

■ 接続時

症 状		ここをチェック!	処 置	ページ
		カメラとテレビが正しく接続できていま すか?	確認して正しく接続し直してください。	61
		動画再生中に専用 A/V(音声 / 映像) ケーブルを接続しませんでしたか?	動画再生をいったん停止させてから接続 し直してください。	60、 61
テレビとの接	テレビに画像、音 声が出ません。	テレビの入力が「テレビ」になっていま せんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてくださ い。	_
続について		セットアップメニューの 圏 ビデオ出力 が PAL になっていませんか?	日本国内で使用する場合は NTSC にしてください。	113
		テレビの音量が小さくなっていません か?	テレビの音量を調節してください。	_
	テレビの画像が黒 白になってしまい ました。	セットアップメニューの 麗 ビデオ出力 が PAL になっていませんか?	日本国内で使用する場合は NTSC にしてください。	113
パソコンとの 接続について	パソコンがカメラ を認識しません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	69
	接続したのにプリ	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	71
プリンターと	ントできません。 	プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	_
の接続について	1 枚ずつしかプリントされません。 日時が印字されません。	PictBridge 対応のプリンターでプリントしていますか?	ブリンターの仕様やプリントサービスに よっては、各画像を1枚ずつしかプリン トできないことがあります。また、日付 が入らないことがあります。	_
AC アダプ ター、DC カ プラー接続に ついて	デモモード再生開 始のメッセージが 表示されます。	電源供給時に電源をオンしましたか?	設定した場合スライドショーが再生され ます。カメラ操作に戻る場合はシャッ ターボタンを押してください。	16

■ その他

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	カメラのボタンな どを操作しても動 きません。	一時的に誤作動を起こしている可能性が あります。	バッテリー、ACパワーアダプターや DCカプラーをいったん取り外して、再 び取り付け直してから操作してください。	15
カメラの動作	23600	バッテリーの消耗が原因として考えられ ます。	新しいバッテリーまたは充電済みのバッ テリーと交換してください。	13、 23
などについて	カメラが正常に作 動しなくなってし まいました。	一時的に誤作動を起こしている可能性が あります。	バッテリー、ACパワーアダプターやDCカプラーをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。それでも正常に作動しないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	15. 154
		お手持ちの AC パワーアダプターのラベ ルを確認してください。	AC パワーアダプターが 100V ~ 240V に対応したものであれば使用可能です。各国に合ったコンセント変換プラグが必要となります。旅行代理店にご相談ください。	120
音について	音がでません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28

警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置
■ (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなっています。	・ ・ ・ 充電するか、 充電済みのバッテリーと 交換してください。
【 (赤点滅)	バッテリーの残量がありません。	1 元电9 るか、元电済めのバッテリーと交換してください。
ļar	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しや すい状態です。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚のご使用をおすすめします。
!AF (赤点灯) AF フレームの形は撮影メニュー の設定によって異なります	ピント合わせができません。	 AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください (→41 ページ)。 暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影してください。 近距離撮影の場合は、♥マクロを設定してください。
絞り、シャッタースピード 表示(赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適 正な明るさで撮影できません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。ただし、適切な明るさ(露出)ではありませんが撮影できます。
フォーカスエラー 電源を入れ直してください	カメラが誤作動または故障しています。	・電源を入れ直してください。・電源のオン / オフを繰り返してください。それでも警告表示が 消えないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼く ださい。
	 レンズ駆動部に触れています。 	レンズ駆動部に触れないようにしてください。レンズ位置が自動調整されます。
カードがありません	メモリーカードが入っていない状態で再生メニューの 図 画像コピー を選びました。	カメラにメモリーカードを入れてください。
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください (→ 115 ページ)。
	メモリーカードがパソコンでフォーマットされ ています。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 115 ページ)。
フォーマットされていません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 115ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

警告表示	警告内容	処 置	
	メモリーカードがカメラでフォーマットされて いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 115 ページ)。	
カードエラー	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 115ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。	
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	
	非対応のメモリーカードです。	弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。	
	メモリーカードが壊れています。	テキに到JF単DB/月のプラグ こう カードでは中人してくんごとい。	
🗊 空き容量がありません			
🖍 空き容量がありません		画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく ださい。 	
メモリーがいっぱいです カードを入れてください	かないため、四家で記録 / コヒー とさません。 		
	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。	
記録できませんでした	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください (→ 115 ページ)。	
	メモリーカードとカメラ本体の接触異常または メモリーカードの異常のため記録できません。	メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも警告表示が消えないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	
プロテクトされたカードです	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 防止のロックを外してください(→18ページ)。	
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードの ため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (→ 115 ページ)。	

警告表示	警告内容	処 置
コマ NO. の上限です	コマ NO. が 「999-9999」 に達しているため、 これ以上撮影できません。	フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セットアップメニューの 回 コマ No. を 新規 に設定します。撮影すると、コマ No. が「100-0001」から付けられます。 回 コマ No. を 連番 に戻すと、引き続き撮影できます。
	正常に記録されていないファイルを再生しようとしました。もしくは他のカメラで記録した静止画または動画を再生しようとしました。	このファイルは再生できません。
再生できません	メモリーカード の接触面(金色の部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 115ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
枚数制限をこえています	30000 枚以上の画像をピクチャーサーチしようとしました。	30000 枚以上の画像はピクチャーサーチできません。
プロテクトされています	 プロテクトされているファイルを消去しようとしました。 プロテクトされているファイルにボイスメモを付けようとしました。 プロテクトされているファイルを回転しようとしました。 	プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロ
■ ボイス再生できません	ボイスメモファイルに異常があります。	ボイスメモを再生できません。
■■ 小1人冉生できません	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
☑ 画像がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像がな	コプ ナス面像がけいたは 面像をコプ ナスストルデナナル/
🚺 画像がありません	いときに、メモリーカードまたは内蔵メモリー へ画像をコピーしようとしました。	コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。
640 トリミングできません	640 の画像をトリミングしようとしました。	
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を トリミングしようとしました。	これらの画像はトリミングできません。

警告表示	警告内容	処 置	
█ 実行できません。	M. S. 640 の画像を M にリサイズしようとしました。		
S 実行できません。	S 、 640 の画像を S にリサイズしようと しました。	これらの場合、リサイズはできません。	
640 実行できません	640 の画像を 640 にリサイズしようとしました。		
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のプリント指定をしました。	同一メモリーカード内でブリント指定できるコマ数は 999 コマまでです。別のメモリーカードにブリント予約したい画像をコピーして、ブリント予約してください。	
設定できません ☆ 設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント予約しようとしました。	プリント予約できません。	
回転できません ☆ 回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転しようとしました。	回転できません。	
☆ 実行できません	他のカメラで撮影した画像、動画、または再生	_	
🖺 実行できません	できない画像を赤目補正しようとしました。		
DISP を長押ししてマナー モードを解除してください	マナーモード時にフラッシュや音量を設定しようとしました。	マナーモード時は、フラッシュや音量の設定はできません。フラッシュや音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してください。	
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができませ んでした。	 パソコンまたはブリンターの電源が入っているか確認してください。 パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。 赤外線通信の場合は、カメラや他の機器の画像送受信範囲内から送受信してください。 	
送信できません	他のカメラで撮影した画像(鉛)を赤外線通信で送信しようとしました。	他のカメラで撮影した画像は赤外線通信で送信できません。	
込品できません	赤外線通信中に通信が途切れました。	画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしないでください。	
ブリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。	ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。お使いのプリンターの使用説明書をお読みください。	

警告表示	警告内容	処 置
プリンターエラー 再開しますか?	用紙またはインクが切れているか、その他のプリンターエラーが発生しています。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。 確認後もエラーメッセージが消えない場合は MENU/OK ボタン を押して、プリントを再開してください。
ブリントできません	他のカメラで撮影した画像またはブリンターが 画像フォーマットに対応していない画像をプリ ントしようとしました。	 お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応して いるかご確認ください。対応していない場合はブリントできま せん。 このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影した データ以外はブリントできないことがあります。
プリントできない コマです	他のカメラで撮影した画像 (鉛) または動画 をブリントしようとしました。	・動画はブリントできません。・このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。



資料集

用語の解説

DPOF(ディーポフ): Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの「プリント予約」情報を、内蔵メモリーまたはメモリーカードに記録するフォーマットです。



EV:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。CCD に与えられる光量が 2 倍になると EV 値は + 1、半分になると EV 値は - 1 変化します。

HDMI: High-Definition Multimedia Interface の略。パソコンとディスプレイの接続インターフェースである DVI に、音声の入出力などを付け加えたデジタル家電で映像や音声などを伝送するインターフェースの 1 種です。

Motion JPEG (モーションジェイペグ): 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の 1 種類であり、ファイル内の画像は JPEG 形式で記録されています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

- Windows: Windows Media Player (DirectX8.0 以降)
- Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

スミア:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写る CCD 特有の現象。

デジタルズーム:レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、撮影された画像の画質は劣化します。

ホワイトバランス: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数はおおよその目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。メモリーカードなしでも、数枚程度の試し撮りは可能です。

	記録媒体	内蔵メモリー	(約 40 MB)	40	GB	80	GB B
■■	質モード	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
	4:3	8	13	830	1330	1680	2670
	16:9	10	17	1110	1770	2240	3550
±☆ , L intri	M 4:3	13	26	1340	2640	2700	5290
静止画	M 16:9	17	35	1770	3440	3550	6910
	S 4:3	25	49	2480	4770	4980	9570
	S 16:9	37	57	3760	5640	7540	11310
#1 +1	HD *2	-		20分		42分	
動画*1	640	30	秒	50	分	100	0分

^{*1} 動画を連続して記録する場合、2GBで自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約2GBで計算されます。

表中に記載している記録時間は、動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。

^{*2} HD 動画を撮影するときは、書込み速度が SD スピードクラス4 (4MB/ 秒) 以上のメモリーカードをご使用ください。

▮主な仕様

システム	
型番	FinePix F300EXR
有効画素数	約 1200 万画素
撮像素子	1/2型 スーパー CCD ハニカム EXR
記録メディア	・内蔵メモリー(約 40MB)・SD/SDHC メモリーカード(弊社推奨品)
記録方式	• 静止画: DCF 準拠 (圧縮: Exif Ver.2.3 JPEG 準拠 /DPOF 対応)
	• 動画: DCF 準拠 (AVI 形式、Motion JPEG)
	• 音声 :WAVE 形式
記録画素数(ピクセル)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• M 4:3 (2816 × 2112) • M 3:2 (2816 × 1864) • M 16:9 (2816 × 1584)
	• § 4:3 (2048 × 1536) • § 3:2 (2048 × 1360) • § 16:9 (1920 × 1080)
	・ 三 ぐるっとパノラマ 360 : 縦;(7680×1080) 横;(7680×720)
	・ 阿 ぐるっとパノラマ 240 : 縦 ; (5120×1080) 横 ; (5120×720)
	・ べるっとパノラマ 120 : 縦 ; (2560×1080) 横 ; (2560×720)
レンズ	名称 : フジノン光学式 15 倍ズームレンズ
	焦点距離:f=4.4mm ~ 66.0mm(35 mm フィルム換算:約 24 mm ~約 360 mm 相当)
	開放 F 値: F3.5 (広角) ~ F5.3 (望遠)
デジタルズーム	・ ■/ M : 約 4.0 倍(光学 15 倍ズームと併用 最大約 60 倍)
	・ 💲:約 4.4 倍(光学 15 倍ズームと併用 - 最大約 66 倍)
絞り	F3.5/F7.1/F10.0(広角)、F5.3/F11.0/F16.0(望遠)(ND フィルタ併用)
撮影可能範囲	標準: [広角] 約 45 cm ~∞、[望遠] 約 250 cm ~∞
(レンズ先端面からの距離)	♥ (マクロ):[広角] 約5cm〜約3.0m、[望遠] 約120cm〜約3.0m
	슙 〒(AF スピードアップ):[広角]約 1 m ~∞、[望遠]約 4.5 m ~∞
撮影感度	AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)、ISO 100/200/400/800/1600/3200*1/
	6400*2/12800*2 (標準出力感度)
-	*1 最大記録画素数 🚺 🔇 、*2 最大記録画素数 🔇 のみ
測光方式	TTL256 分割測光 マルチ、スポット、アベレージ

システム	
露出制御	プログラム AE、絞り優先 AE、シャッタースピード優先 AE、マニュアル
露出補正	− 2EV ~ +2EV、1/3EV ステップ
シーンポジション	● (高感度 2 枚撮り)、 ● (ナチュラルフォト)、 ● (人物)、 ((美肌)、 ((ペット検出 (いぬ))、
	■ (ペット検出(ねこ))、▲ (風景)、🦎 (スポーツ)、🕻 (夜景)、🕵 (夜景 (三脚))、🔘 (花火)、
アドバンストモード	🔟 (ぐるっとパノラマ 360)、📧 (ぼかしコントロール)、🖪 (連写重ね撮り)
手ブレ補正機能	光学式(CCD シフト方式)
顔キレイナビ	あり
(顔検出機能)	
シャッタースピード	■ P、A、Adv.、S P(C、☆、◎、S 以外):1/4秒~1/2000秒、
(メカニカルシャッター	★: 1/4秒~1/1000秒、 ★: 3秒~1/1000秒、 第: 4秒~1/2秒、 5: 3秒~1/2000秒
併用)	マニュアル設定時:8秒~1/2000秒
連写	・ ඛ (連写) 連写速度:約1.5コマ/秒、最大5コマまで
	・ 付イクル連写) 連写速度:約1.5コマ/秒、シャッターボタンを放した直前の5コマまで
	・ 🕰 (高速連写)* 連写速度:約 4.5 コマ / 秒、最大 23 コマまで
	• で (高速サイクル)* 連写速度:約 4.5 コマ / 秒、シャッターボタンを放した直前の 23 コマまで
	* 最大記録画素数 S のみ、ISO200 ~ 3200
フォーカス	• モード: センター固定 AF/ オートエリア AF/ コンティニュアス AF/ 自動追尾 AF
	・ AF 方式 :ハイブリッド AF(TTL コントラスト AF/ 位相差 AF)
ホワイトバランス	シーン自動認識オート / プリセット(カスタム / 晴天 / 日陰 / 昼光色蛍光灯 / 昼白色蛍光灯 / 白色蛍光灯 /
	電球 / 水中)
セルフタイマー	OFF、2 秒、10 秒、ペットオートシャッター、ベビーオートシャッター
フラッシュ	方式 :オートフラッシュ
	撮影可能範囲(感度:ISO800 時) :[広角]約 15cm ~約 3.2m
	[望遠] 約 90 cm ~約 1.9 m
フラッシュ発光モード	赤目補正 OFF 時 : AUTO/ 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ
-	赤目補正 ON 時:赤目軽減 AUTO/ 赤目軽減+強制発光 / 発光禁止 / 赤目軽減+スローシンクロ

NTSC/PAL 方式(モノラル音声付き)
USB2.0 High Speed、MTP/PTP 接続
HDMI Micro Connector

電源部、その他	
電源	充電式バッテリー NP-50 (付属)、
	専用 DC カプラー CP-50(別売)と専用 AC パワーアダプター AC-5VX を組み合わせて使用可能
バッテリー作動可能枚	バッテリーの種類 NP-50 撮影枚数 約 250 枚 (AUTO モード時)
数の目安	CIPA 規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアは SD メモリーカードを使用し測定。
	• 注意 :バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を
	保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
本体外形寸法	103.5mm×59.2mm×32.6 (22.9*) mm(幅×高さ×奥行き) * 突起部含まず、奥行は最薄部表記
本体質量	約 195g (付属バッテリー、メモリーカード含まず)
撮影時質量	約 215 g(付属バッテリー、メモリーカード含む)
動作環境	温度:0℃~+40℃
	湿度 :80%以下(結露しないこと)

バッテリー NP-50	0	バッテリーチャー	ジャー BC-45W
公称電圧	3.6 V	定格入力	AC 100V~240V 50/60Hz
公称容量	1000 mAh	入力容量	8.0VA (100V) 12VA (240V)
使用温度	0℃~+40℃	定格出力	DC4.2V 550mA
本体外形寸法	35.4mm × 40.0mm × 6.6mm	適合バッテリー	FUJIFILM 充電バッテリー NP-50
(幅×高さ×厚み)		充電時間	約 150分 (+20℃において)
質量	約 18g	使用温度	0℃~+40℃
		外形寸法	91 mm × 62 mm × 23 mm (突起物を除く)
		(幅×高さ×厚み)	
		質量	約67g (本体のみ)
		※ 質量·外形寸法	は、仕向け国によって異なります。

資 注意 料 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦く ださい。

[アイコン]

F ボタン、79.98

▶ (再生) ボタン、29.49

☆ (動画撮影) ボタン、58

前(消去)ボタン、29

(*) (セルフタイマー) ボタン、47

4 (フラッシュ) ボタン、45

♥ (マクロ) ボタン、44

▼ (露出補正) ボタン、43

EXTRIEXT E-1, 30

EXE オート、23

♠ 高解像度優先、31

高感度 / 低ノイズ優先、31

Adv. アドバンストモード、31 **⊠** ぐるっとパノラマ 360、32

® ぼかしコントロール、34

・ 連写重ね撮り、34

FROVIA, 82

MFVelvia、82

Ñ₩ASTIA, 82

雨 モノクロ、82

駅 セピア、82

△AUTO, 30

SP シーンポジション、35

◆ 高感度 2 枚撮り、37

♣ 人物、37

◆ 水中、37

№ スノー、37

🤽 スポーツ、37

▼ パーティー、37

* 花の接写、37

応 花火、37 **♪**1 ビーチ、37

🐱 ペット検出 (ねこ)、36

▲ 風景、37

厄文字の撮影、37

(* 夜景、37

☆└ 夜景 (三脚)、37

🚢 夕焼け、37

● (赤目軽減オートフラッシュ)、46

◆ (赤目軽減+強制発光フラッシュ)、46

4 (強制発光フラッシュ)、45

..... **S** (スローシンクロ)、45 NTSC, 113

!AF (AF 警告)、27, 130 **!o**i (手ブレ警告)、130

13 (ノフッシュホルロニ **13** (プレゼント)、49 (フラッシュ発光警告)、45

盤(マナーモード)、28 ★ お気に入り、49

💵 フォトブックアシスト、54

(ベビーオートシャッター、47

 $[A \sim Z]$

AC パワーアダプター、120

AE 警告、130

AF (オートフォーカス)、27,41

AF スピードアップ、22. 118 AFモード、92

AF/AE ロック、41

AF 補助光、42, 113

CD-ROM のバージョン、64. 66

DC カプラー、120 DPOF 指定、75

EXR 1-1, 23

EXR ∓− F, 30

FinePixViewer、66

..... HDMI、135

Image Capture, 67

ISO 感度、81

LCD (液晶モニター)、11

MvFinePix Studio、63

ON/OFF (電源) ボタン、23 PAL, 113

PictBridge (ピクトブリッジ)、71

QuickTime, 135 SDHC メモリーカード、17, 136

SD メモリーカード、17, 136 USB 接続、69.71

[あ]

赤月補正、46.102 明るさ (画面)、116 明るさ (露出補正)、43 充電、13 記録画素数、137 アフターサービス (修理)、153 言語選択、21.112 修理、153 光学ズーム、25 アベレージ (測光)、92 消去 (静止画)、29.52 アンインストール (ソフトウェア)、65,68 工場出荷設定、112 消去(動画)、60 個人認識, 93 印刷、71 焦点距離、137 インストール (ソフトウェア)、63,66 コマ NO. (コマナンバー)、116 **処理前画像記録、34.87.113** コマンドダイヤル、22 スーパー i フラッシュ、45 インジケーターランプ、28 コンティニュアス AF、93. 138 ズームレバー、25.51 液晶モニター (LCD)、11 オートエリア、92 [5] ストラップ、2 オート撮影(🛕)、30 スポット (測光)、92 サイクル連写、91 スライドショー、100 オートパワーオフ、117 再生画像選択、49.51 オートフォーカス (AF)、27.41 静止画撮影、23.86 再生ズーム、50 オートフラッシュ、45 世界時計、114 再生メニュー、98.101 お気に入り、49 赤外線通信、77 再生モード、29,49 お店プリント、74 節電、22,118 撮影ガイド表示、26 音量(シャッター音量、操作音量)、112 撮影画像表示、29,49 セットアップメニュー、111 セルフタイマー、47 音量(動画)、60 撮影可能節囲、137.138 音量(ボイスメモ)、110 全押し、27 撮影可能枚数、136 ヤンター固定、92 「か】 撮影メニュー、83 操作音量、112 撮影モード、23,30 海外で使うとき、129 顔キレイナビ(顔検出機能)、50,59,86 撮影モード (M/P/A/S)、38,39,40 測光、92 [た~な] 画質モード、88 シーン選択、35 カスタムホワイトバランス、89 自動起動設定(ソフトウェア)、67 ダイナミックレンジ、88 画像回転、106 自動追尾 (AF モード)、93 縦横自動回転再生、113 自動電源 OFF(オートパワーオフ)、117 デジカメプリント、71.74 画像コピー、107 画像サイズ、81 絞り優先、39 デジタルズーム、117 手ブレ警告、130 画面 (明るさの調整)、116 シャッター音、112 シャッター音量、112 画面 (表示の切り換え)、26.49 デモモードガイダンス、16 シャッタースピード、38.40.138 テレビ接続、61 感度、81 逆光、24 シャッタースピード優先、40 電源、20 切り抜き、105 シャッターボタン、27 動画再生、60

動画撮影、58 動作環境(ソフトウェア)、63,66 トリミング、105 内蔵メモリー、11,17 日時設定、21,112

[は]

配色設定、113 パソコン接続、63 バッテリー、13. 15. 140 バッテリー残量表示、23 パフォーマンス、22.118 半押し、27 ピクセル、59.81 ピクチャーサーチ、56 ピクトブリッジ、71 日付あり設定(プリント予約)、75 日付ありプリント (PictBridge)、72 ビデオ出力、113 ピント、27.41 フィルムシミュレーション、82 フォーマット(初期化)、115 フォトブックアシスト、54 付属品、2 フラッシュ、45 フラッシュ発光禁止、45 プリント予約 (DPOF)、75 ブレ防止モード、26 フレーミングガイド、26 プログラムオート、39 プロテクト、104

ベストフレーミング、26

別売アクセサリー、119,120 ベビーオートシャッター、47 ヘルプ(ソフトウェア)、70 ボイスメモ、108 ホワイトバランス、89

[ま〜や]

マイクロサムネイル、51 マクロ撮影、44 マナーモード、28 マニュアル、38 マルチ(測光)、92 マルチ再生、51 メモリーカード、17 モードダイヤル、12,30 モニター明るさ、116 モニターパワーアップ、22,118


[ら~わ]

リサイズ、106 リセット、112 連写、90 露出インジケーター、38 露出補正、43

| 各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

口取於	各撮影七一ドで使用できる機能は以下のとおりです。 																															
			Ð	(R							/	Adv. SP																				
		監	3	®	•	۵	Р	Α	s	М	₽₩	III C	183	© \$	4	•	(%)	4	•		*	(+	ЯÇ	0	*	-5-	M	∳	Y	*	TEXT	**
# ₹	クロ		~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~			~	~									~		~	~	
	AUT0	~	~	~		~	~									~	~	~	~		~					~	~	~	/ 1			
	4	~	~	~		~	~	~	~	1				1		~	~	~	1		~				~	>	1	~			~	
4	3	~	~	~	1	~	~	~	~	~	/ 1	~	~		/ 1	~	~	~	~	1	~	~	~	/ 1	~	~	~	~		/ 1	~	
フラッ	S \$		~	~			~	~								~	~					~	~									
シュ	AUTO	~	~	~		~	~									~	~	~	~							~	~		1			
	© \$	~	~	~		~	~	~	~	~				1		~	~	~	~						~	~	~					
	SLOW		~	~			~	~								~	~					~	~									
心 セル	Ø €	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	٧	~	~	~	٧	~	~	~	~	~	
フタイ	್≌																	~	~													
マー	(Se)	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~					~	~		~	~	~		~			
盘露Ы	出補正		~	~	~		~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~
[0]	OFF		'	~	~	'	~	~	'	~	1		~	~	~	~						~	~		~	~	~	~	~			
顔キレ イナビ	ON	v	v	~	~	v	~	~	~	~			~	~	~	~	~	v	~			~	~		~	~	~		~			~
② 赤		·	~	-	-	V	·	7	~	·				7	-	·	7	·	·			·	·		~	·	·		7			
回個		7	v	-	~	v	V	V	v	٠		v	~	V	V	7	v					~	v		v	~	V		V			
	AUTO	v		Ť			Ť	Ť	Ť	Ť			Ť		Ť	Ť	Ť					Ť			Ť		Ť		Ť			
(#	G		~			v	~	~	~	~				v	~	_	~	v	~	v	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	~	
画像	M	7	v	~	~	v	v	V	v	V		v	~	<u></u>	7	-	7	7	7	v	v	v	~	7	v	~	v	-	7	v	7	
サイズ	8	v	v	V	v	v	v	V	v	V	1	v	v	v	<u></u>	·	1	v	v	v	v	v	~	~	v	v	v	v	v	v	v	
(+)	IID	v	v	V	v	v	v	V	v	V	v	v	v	v	V	~	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v	~	V
ピクセル	640	v	v	V	v	v	v	V	v	V	V	V	V	v	V	~	v	v	V	V	v	V	V	V	v	V	V	V	V	v	V	V
日 画質		V	V	V	V	V	V	1	v	V	V	V	V	V	~	1	V	V	~	V	v	v	~	~	v	v	~	1	V	~	~	

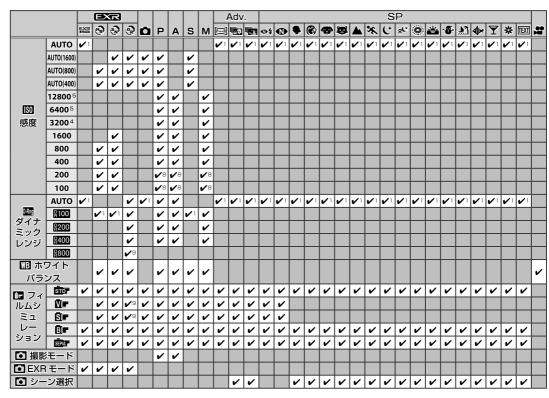

- 1 各モードで自動的に設定されます。
- 2 ON 固定
- 3 OFF 固定
- 4 画像サイズは M 以下に制限されます。
- 5 画像サイズは S に、 M ダイナミックレンジは M00 に制限されます。
- 6 **個 画像サイズは SI に、 ISI 感度**は 400 以上に、 **ISI ダイナミッ クレンジ**は **ISIO** に制限されます。

- 7 顔キレイナビが ON のときはアイコンが **い** で表示されます。
- 8 **2 ダイナミックレンジの 200** 以上が選択できるのは、 **3 画像サイズ**が **5** または **1** でフラッシュ非発光の時となります。
- 9 □ フィルムシミュレーションで ①FVelvia/ビビッドまたは ⑤FASTIA/ソフト設定時には、 ■ ダイナミックレンジは 図00 以 下に制限されます。

▍お取り扱いにご注意ください

で使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうござ います。

- で使用の前に「安全上ので注意」をよくお読みの上。 正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や障害の程度を次の表示で説明しています。

↑ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可 能性が想定される|内容です。

この表示の欄は「障害を負う可能性または物 / 注意 的損害のみが発生する可能性が想定される 内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。





このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

⚠ 警告

異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリー や AC パワーアダプターを外す。

電源プラグを

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま 使用すると、火災・感電の原因になります。 お買上げ店にご相談ください。

内部に水や異物を落とさない。



水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・ バッテリーや AC パワーアダプターを外す。 そのまま使用すると、ショートして火災・感電の 原因になります。

お買上げ店にご相談ください。



風呂、シャワー室では使用しない。

周品 シャワー 火災・感電の原因になります。



分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に開 けない)。

分解禁止 火災・感雷の原因になります。


落下などによって破損し、内部が露出したとき は、露出部に手を触れない。



感電したり、破損部でけがをする原因になりま

接触禁止 ・感電やけがに注意して速やかに電池・バッテ リーを取り出し、お買い上げ店にご相談くだ さい。

接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、 無理に引き曲げたり、加熱したりしない。

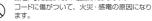

コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご 相談ください。



バランスがくずれて倒れたり落下したりして、け がの原因になります。

移動中の使用はしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの 撮影、再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。



指定外の方法で電池・バッテリーを使用しない。 電池は極性 (⊕⊖) 表示どおりに入れてください。

電池・バッテリーを分解、加工、加熱しない。 雷池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。

雷池・バッテリーをショートさせない。 電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。

電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災 けがの原因になります。

⚠ 警告

指定外の電池・バッテリーや AC パワーアダブ ターを使用しない。

表示された雷源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。



電池の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服 に付着したときは、失明やけがのおそれがあるの で、ただちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師 の治療を受ける。

充雷器で指定外の雷池を充雷しない。



ニッケル水素雷池用充雷器は、ニッケル水素雷 池 HR-AA 専用です。乾電池や他の充電式電 池を充電すると、液もれ、発熱、破裂の原因 になります。

電池を廃棄する場合や保存する場合には、端 子部にセロハンテープなどの絶縁テープをは

他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因 となります。

メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。 メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って



飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届 かない場所に保管してください。万一、乳幼児 が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して ください。


小注意



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置 かない。


火災・感電の原因になることがあります。

異常な高温になる場所に置かない。

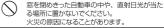

小さいお子様の手の届くところに置かない。 けがの原因になることがあります。

本機の Fに重いものを置かない。

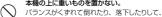

けがの原因になることがあります。 AC パワーアダプターを接続したまま移動しな

い。AC パワーアダプターを抜くときは、接続 コードを引っ張らない。

雷源コードやケーブルが傷つき、火災・感雷の





電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。



本機や AC パワーアダプターや充電器を布や 布団でおおったりしない。

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になる ことがあります。



お手入れの際や長時間使用しないときは、電 池・バッテリーや AC パワーアダプターを外し、 電源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。



充電終了後は充電器をコンセントから抜く。 電源フラグを コンセントにつけたままにしておくと火災の原因

となることがあります。



フラッシュを人の目に近づけて発光させない。

一時的に視力に影響することがあります。 特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくださ い。



メモリーカードを取り出す場合、カードが飛び 出す場合がありますので、指で受け止めた後に カードを引き抜くこと。

飛び出したカードが当たり、けがの原因になる ことがあります。

定期的な内部点検・清掃を依頼する。



本機の内部にほごりがたまり、火災や故障の原 因になることがあります。

2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店 にご依頼ください。

雷源についてのご注意

※ ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読 みください。

雷池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記を お読みください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命 が短くなるばかりか、液もれ、発熱・発火の恐れがあります。

■ 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

- ※ バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使 いになる前に必ず充電してください。
- ※ バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソ フトケースに入れてください。

■バッテリーの特性

- バッテリーは使わなくても、少しずつ放雷しています。 撮影の直前(1~2円前)に充電したバッテリーを用意 してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源 を切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。 充電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使 用時間を長くするために、バッテリーをポケットなどに入 れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてく ださい。カイロをお使いになる場合は、直接バッテリーに 触れないようにご注意ください。低温時に消耗したバッテ リーを使用すると、カメラが作動しない場合があります。

■充電について

- 付属の充電器を使用して充電できます。
 - 充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可能です。 充雷時間については、本文をご参照ください。
 - 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってくださ い。+10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、 バッテリーの性能を劣化させないために充電時間が長 くなることがあります。
- O℃以下の温度では充電できません。
- 充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電した 使い切ったりする必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持 つことがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使 用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命 です。新しいバッテリーをお買い求めください。

■保存上のご注意


 充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化するご とがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状 態で保存してください。

- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリー チャージャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。
- 周囲の温度が+15℃~+25℃くらいの乾燥したとこ ろをおすすめします。
- 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

② 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないよ ∕!∆ うにしてください。

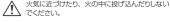

- 分解したり、改造したりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、 バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが 熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、 再生には AC パワーアダプターをお使いください。

■ 単3形アルカリ乾雷池、単3形ニッケル水 素雷池使用機種

※ 使用可能な電池は取扱説明書をご覧ください。

■取扱い上のご注意

- 火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだ り保管しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- ・変形させたり、分解、改造をしないでください。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでくだ。 さい。
- 液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたと きは使用しないでください。
- 高温、多湿の場所に保管しないでください。
- 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- カメラに雷池を入れるときは、極性(⊕と⊕)に注意し て表示どおりに入れてください。

- 新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済みの電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください(電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアされます)。
- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。
- 電池を交換するときは、すべてを新しい電池にお取り換えください。新しい電池とは、アルカリ較電池では「最近購入した未使用のもの」、単3形ニッケル水素電池では「最近同時にフル充電した電池」のことです。
- 寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用 可能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池は この傾向がありますので、電池をポケットの中などで温 めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合 は直接電池に触れないようにご注意ください。
- 電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に 少なくなることがあります。電池をセットする前に電極を 乾いた柔らかい布で丁寧に清掃してください。



万一、液もれが起こったときは、電池挿入部についた液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。



電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。また、液が目に入った場合には失明の恐れがあります。こすらずに、きれいな水で洗ったあと、医師の診療を受けてください。

■単3形二ッケル水素電池を正しくお使いいただくための注意

 お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は 「不活性」 状態になっている可能性があります。 また、 まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモ リー効果」 が生じる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル 水素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状 が出てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵してい る充電池放電機能をお試しください。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有 のもので、故障ではありません。

詳しくは、使用説明書本文をご覧ください。

- ② 注意 アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能 を使用しないでください。
- ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器(別売) を使用し、急速充電器の「使用説明書」の指示に従って正しく行ってください。
- 急速充電器(別売)では、指定外の電池を充電しないでください。
- 充電直後の電池は高温になっていることがありますので、 ご注意ください。
- カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ・ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します。 (懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」機能をご使用ください。
- ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返しても使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

■電池の廃棄について

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

3 両機種(11、21) 共通のご注意

■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池 (リチウムイオンバッテリーまたはニッケル水素電池など) はりサイクル 可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池は、端子を絶縁するためにセロハンテーブ などをはるか、個別にボリ袋に入れて最奇り

のリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。詳細は、「有限責任中間法人 JBRC」のホームページをご参照ください。http://www.jbrc.net/hp/

■AC パワーアダプター使用機種

必ず専用のACパワーアダプターをお使いください。 弊社専用品以外のACパワーアダプターをお使いになると カメラが故障する原因となることがあります。 ACパワーアダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご

参照ください。室内専用です。

- DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、プラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。



ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーにかけないでください。耳に障害を負 /!\ う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する 恐れがあります。

お客様は日本国政府または該当国の政府より必要な許可な どを得ることないに「許諾ソフトウェア」の全体または一部 を直接または間接に輸出してはなりません。

■使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンとい います) と Windows、Macintosh の使用方法に関する 基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書か れています。パソコンと Windows、Macintosh の使用 方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧くだ さい。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場 合がありますがご了承ください。

カメラをお使いになる前のご注意

で使用になる前に必ず「安全上ので注意」をお読みください。

■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影 (結婚式や海外旅行など) をするときには、必 ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認 してください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸 費用および撮影により得るであろう利益の喪失など) に ついては補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場 合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的と なっている画像やファイルの記録されたメモリーカードの転 送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利 用いただけませんので、ご注意願います。

■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが 正常に記録されないことがありますのでで注意ください。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にで注意く ださい。万一のときは、応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で流し、石 けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。 大量の水を飲んで叶き出したあと、医師の手当を受けて ください。

■商標について

- xD-Picture Card ™、xD-ピクチャーカード™ は富士フィルム(株)の商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国および 他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Windows 7. Windows Vista および Windows ロゴは、 マイクロソフトグループの商標です。
- IrSimple ™は Infrared Data Association® の商標で
- IrSS ™または IrSimpleShot ™は、
- Infrared Data Association® の商標です。 SDHC ロゴは商標です。
- HDMI ロゴは商標です。
- YouTube は Google Inc. の登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における 各社の商標または登録商標です。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 注音

- この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で 使用することを目的としていますが、この装置がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正 しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使 用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の 原因になることがあります。

カメラの使用上のご注意

カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けないでください。 撮像素子が破損する場合があります。

■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。 ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ

- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意(防水機能付機種を除く)

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がか からないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、 本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、 故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだとき などに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと (結露) があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなっ てからお使いください。また、メモリーカードに水滴がつく ことがあります。このようなときはメモリーカードを取り出 し、しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは 電池、メモリーカードを取り外して保管してください。

■カメラのお手入れ

- レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。

 カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。 シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにで相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな宿客を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

メモリーカード / 内蔵メモリについてのご注意

詳細は、使用説明書をお読みください。

■メモリーカード取扱上のご注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ・メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- ・指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理 にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが 温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。 メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

■内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。 大切なファ イルは別のメディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、 DVD-R など) にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータに ついては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

■メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、または内蔵メ モリーを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットし なおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的に フォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォル ダ内に記録されます。
- パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリーのフォル ダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないで ください。メモリーカード、または内蔵メモリーがカメラ で使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイルを編集してください。

| ソフトウェアのお問い合わせについて

1 お問い合わせの前にお確かめください。

ソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書(本書)やソフトウェアのヘルプから調べることができます。

7 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ

(http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。

3 巻末のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。

より早く正確な回答のために、ご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。

- カメラの機種名
- ・ソフトウェアのバージョンまたは CD-ROM のタイトル
- ・エラーメッセージ
- ・どのようなときにトラブルが発生しますか? / トラブルが発生する直前の操作は? / カメラの状態は? / トラブルが発生する頻度は?
- ・ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

· あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

| アフターサービスについて

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご合判願います。

修理

■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。電話番号が巻末に記載されています。

■ 故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が巻末にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- ・修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」 欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせてい ただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが 壊れたり、消失することがあります。 大切なファイルは別のメ

ディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-Rなど) にコピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。 内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品 およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、 修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護 するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問 い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情 報を次のように取扱います。

- 1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社から の回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポート の目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に 当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲 内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示にあ たりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委 託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行いま す。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理 サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛 にお願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

● FinePixクイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

・申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】 インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php

電話: 050-3786-1020

※受付時間:月~土 9:00~17:00 (日·祝日·年末年始を除く)

ファクス: 050-3786-2040

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。
 また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払い ください。

● 富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ・ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して ください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払い ください。

● FinePix特急修理サービス

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

- 機種・故障の内容によっては、対応出来ない場合があります。
- サービスステーション窓口の状況によっては、対応できない場合があります。
- FinePix特急修理サービスを実施している当社サービスステーションについては、050-3786-1040に電話するか、当社ホームページ: http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/servicestation/index.html をご覧ください。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有 償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

●お買上げ店への持込修理

・修理料金およびその支払い方法については、お持ちいただい たお店にで確認ください。

資料

FinePix F300EXR 修理依頼票

※予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。 ※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック (✔) を入れてください。

フリガナ		電話番号	
お名前		FAX番号	
ご住所		〒 −	
製品名(型名)			号 (機番) は本体底面に記載してある8桁の番号です。 時にご連絡ください。
修理品への添付 □保証書 ・ □メモリーカード ・ □パッテリー			
) []	()
見 積		□要 (修理金額 円以上見種	¹ b) · □不要
見積連絡方法		□電話 · □FAX	
故障症状 (故障時の様子)			
ご購入時期		20 年 月	※保証書を添付してください。
修理履歴		□初回 · □再依頼 (□同一症状 · □別症*	*)
発生状況	発生頻度	□開始時のみ · □いつも · □時々(日間	
	動作モード	□再生時 □撮影時 □ショックを与える	خ
	他機との接続	□無 · □有 (接続機)
	使用電源		

FUJIÆILM

●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター TEL 050-3786-1060 ご利用いただけない場合は 0228-30-2992

月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く)

午前9:00~午後5:40 土曜日午前10:00~午後5:00

FAX 050-3786-2060 受付時間: 24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は…

※弊社ホームページ http://fujifilm.jp/の自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

■ 修理サービスQ&A

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

■ 修理納期検索サービス

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/fag/after/index.html 東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、

あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/repair/certificate.isp

■ FinePix修理概算 見積サービス

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/estimate/index.php

●修理の受付は…

※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口

FAX 050-3786-2040 受付時間: 24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

■ 修理品ご送付受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1/TEL: 050-3786-1040

▶お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePixクイックリペアサービス】 お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / TEL: 050-3786-1020

▶お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理サービス】60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※故障の内容によっては、対応できない場合があります。

サービスステーションにつきましては、弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ または上記の<修理ご相談受付窓口>にて で確認・お問い合わせください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712

Printed in China